Bienvenido

Felicitaciones por la compra de esta computadora Sony VAIO®, y bienvenido a la Guía del usuario de la notebook VAIO. Esta Guía del usuario le proporciona información detallada acerca de todos los aspectos que implica utilizar su nueva computadora VAIO, desde las funciones del teclado hasta las aplicaciones de software preinstaladas. En la ventana de navegación ubicada a la izquierda, haga clic en los temas sobre los cuales desee obtener información. La información buscada aparecerá en la ventana principal.

Uso de la notebook VAIO

Esta sección describe los siguientes aspectos de su nueva computadora:

- Uso del teclado
- Uso del panel táctil
- Uso del control Jog Dial
- Uso de las PC Cards
- Uso del soporte Memory Stick
- Uso de los modos de ahorro de energía
- Conexión de una línea telefónica
- Conexión a una red de área local (LAN)

Uso del teclado

El teclado es muy similar al de una máquina de escribir, pero tiene teclas adicionales que realizan tareas específicas relacionadas con la computadora.

Teclado

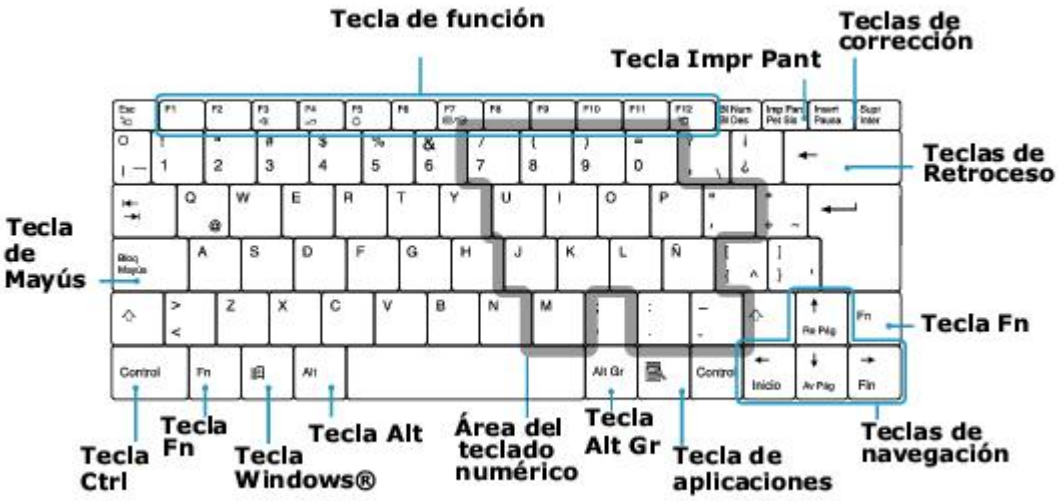

Funciones de las teclas del teclado

Tecla	Descripción
Área del teclado numérico	Contiene las teclas que se encuentran en una calculadora normal. Utilice el área del teclado numérico para escribir números o para realizar cálculos matemáticos, tales como sumas y restas. Observe que hay que pulsar la tecla Bloq Num para activar el teclado numérico. (Al hacerlo, el indicador Bloq Num se encenderá). Vuelva a presionar la tecla Bloq Num para desactivarlo.
Teclas de navegación	Las teclas con flechas hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo permiten mover el cursor sobre la pantalla y también funcionan como las teclas Inicio, Fin, RePág, y AvPág, respectivamente.
Teclas de corrección	Las teclas Insert, Retroceso y Supr permiten realizar correcciones en los documentos.
Teclas de función	Las doce teclas de función situadas en una fila, en la parte superior del teclado, se utilizan para realizar tareas asignadas previamente. Por ejemplo, en muchas aplicaciones, F1 es la tecla de Ayuda. Las tareas asociadas con cada tecla de función pueden variar de una aplicación a otra.
Tecla Esc	La tecla Esc (Escape) se utiliza para cancelar comandos.
Tecla Impr Pant	La tecla Impr Pant toma una "instantánea electrónica" de la pantalla y la sitúa en el Portapapeles de Windows®. De este modo, se puede pegar la imagen de la pantalla en un documento e imprimirla.
Teclas de operador	Varias teclas se utilizan siempre junto con por lo menos una tecla más: Ctrl, Alt y Mayús. Cuando se pulsan junto con otra tecla, las teclas Ctrl (Control) y Alt (Alternativo) ofrecen otro modo de ejecutar comandos. Por ejemplo, en muchas aplicaciones, en lugar de elegir el comando Guardar de un menú, se puede mantener pulsada la tecla Ctrl y pulsar G (lo que se conoce como Ctrl+G). La tecla Mayús funciona del mismo modo que en una máquina de escribir, se utiliza para obtener letras mayúsculas o símbolos especiales como @ y $.
Tecla Windows	La tecla con el logotipo de Windows® muestra el menú de Inicio de Windows; es el equivalente a hacer clic en el botón Inicio de la barra de tareas. Consulte Combinaciones y funciones con la tecla Windows si desea más información.
Tecla Fn	La tecla Fn se utiliza en combinación con otras teclas para ejecutar comandos. Consulte Combinaciones y funciones con la tecla Fn si desea más información.
Tecla Aplicaciones	La tecla Aplicaciones muestra un menú contextual de opciones dependientes del contexto. Pulsar esta tecla equivale a hacer clic en el botón derecho del mouse.

Indicadores

Indicador	Función
Alimentación	
	El indicador luminoso tiene color verde cuando la notebook está encendida, parpadea con un color ámbar cuando está en modo Suspender, y se apaga cuando la notebook está en modo Hibernar o está apagada.
Batería	
	Indica el estado de carga de la batería conectada en la parte posterior de la notebook.
Memory Stick	
	Indica que la ranura para Memory Stick® está en uso.
Miniestación de conexiones	
	Indica que la miniestación de conexiones está en uso.

Indicadores luminosos

Luz	Encendida	Apagada
Disco duro	Se están leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco duro. No entre en el modo Suspender ni apague la notebook cuando este indicador esté encendido.	No se está accediendo a la unidad de disco duro.
Bloq Num	Las teclas de números del teclado numérico están activadas.	Las teclas de caracteres del área del teclado numérico están activadas.
Bloq Mayús	Las letras aparecen en mayúscula al escribirlas. La tecla Mayús hace que las letras que se escriben aparezcan en minúsculas cuando está activada Bloq Mayús.	Las letras aparecen en minúsculas a medida que se escribe (salvo que mantenga pulsada la tecla Mayús).
Bloq Despl	La pantalla se desplaza de forma diferente. (La forma exacta de desplazarse depende de la aplicación específica. No tiene efecto en muchas aplicaciones).	La información se desplaza normalmente de un lado a otro de la pantalla.

Combinaciones y funciones con la tecla Windows

Combinación	Función
+ F1	Muestra el Centro de ayuda y soporte técnico.
+ Tab	Alterna el botón seleccionado en la barra de tareas.
+ E	Muestra la ventana Mi PC.
+ F	Muestra la ventana Resultado de la búsqueda para encontrar un archivo o carpeta. Es el equivalente a seleccionar Buscar en el menú de Inicio.
+ Ctrl + F	Muestra la ventana Resultados de la búsqueda - Equipos en la que se puede ubicar otras computadoras.
+ M	Minimiza todas las ventanas visualizadas.
Mayús + + M	Restaura todas las ventanas minimizadas a su tamaño anterior.
+ R	Muestra la ventana Ejecutar. Equivale a seleccionar Ejecutar en el menú de Inicio.
Fn + + Insert	Muestra la ventana Propiedades del sistema. Es el equivalente a seleccionar Panel de control, Rendimiento y mantenimiento, y luego Sistema en el menú de Inicio.

Combinaciones y funciones con la tecla Fn

Combinación/ Característica **Funciones**

Fn + (F3)
Interruptor de los altavoces Activa y desactiva el altavoz incorporado.

Fn+ (F4)
Volumen de los altavoces Ajusta el volumen del altavoz incorporado.

Para subir el volumen, pulse Fn+F4 y a continuación ↑ o →.

Para bajar el volumen, pulse Fn+F4 y a continuación ↓ o ←.

Fn+ (F5)
Control del brillo Ajusta el brillo de la pantalla LCD.

Para aumentar la intensidad de la luz, pulse Fn+F5 y a continuación ↑ o →.

Para disminuir la intensidad de la luz, pulse Fn+F5 y a continuación ↓ o ←.

Fn+ (F7)
Cambia a pantalla externa Alterna entre la pantalla LCD y una pantalla externa.



Fn+ (F12)
Hibernar Hace que el consumo de energía esté en su nivel mínimo. Al ejecutar este comando, el estado del sistema y el estado de los dispositivos periféricos se escriben en el disco duro y la alimentación del sistema se interrumpe. Para que el sistema vuelva a su estado original, utilice el interruptor de encendido para activar la alimentación.

Fn+Esc
Suspender Pone el sistema en modo Suspender, un estado de administración de energía. Para devolver al sistema el estado activo, pulse cualquier tecla o el botón de encendido de la notebook.

Fn+F
Control de pantalla Minimiza o maximiza la pantalla visualizada. Si la resolución de pantalla predeterminada es baja, esta función maximiza la resolución de pantalla para que se ajuste al tamaño de la pantalla. Maximizar la pantalla permite visualizar su contenido con mayor resolución.

También puede realizar estas funciones con el Jog Dial control centro. Algunas funciones no están disponibles hasta que se inicia Windows®.

Uso del panel táctil

El teclado contiene un dispositivo de ubicación del cursor llamado panel táctil. Puede apuntar, seleccionar, arrastrar y desplazar objetos en la pantalla utilizando el panel táctil incorporado.

Panel táctil

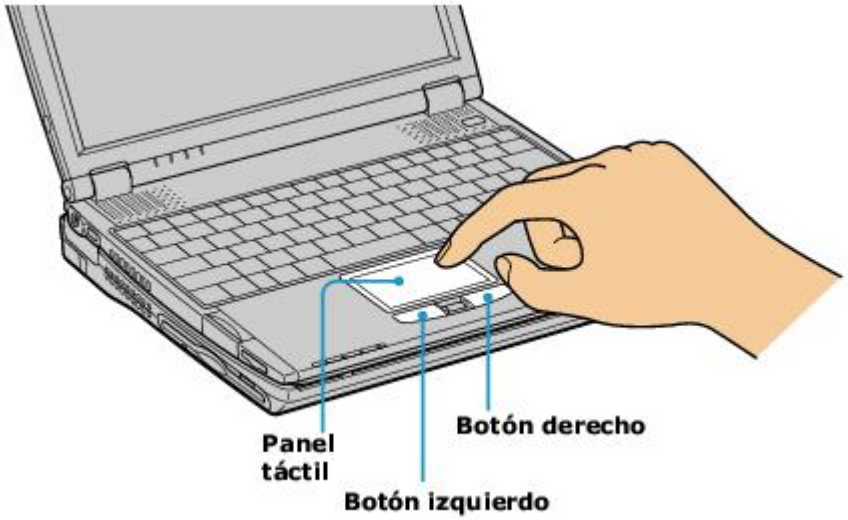

Acciones	Descripciones
Apuntar	Deslice un dedo sobre el panel táctil para situar el puntero sobre un elemento u objeto.
Hacer clic	Pulse el botón izquierdo una vez.
Hacer doble clic	Pulse el botón izquierdo dos veces.
Hacer clic con el botón derecho	Pulse el botón derecho una vez. En muchas aplicaciones, esta acción muestra un menú contextual de opciones que dependen del contexto.
Arrastrar	Deslice un dedo mientras pulsa el botón izquierdo.
Desplazar	Mueva el dedo por el borde derecho del panel táctil para desplazarse en sentido vertical. Mueva el dedo por el borde inferior para desplazarse horizontalmente. (La función de desplazamiento está disponible sólo con aplicaciones que admiten la función de desplazamiento mediante panel táctil.)

Consulte Propiedades de Mouse, si desea más información acerca de las características del panel táctil, como hacer clic en ambos botones simultáneamente, ajustar la velocidad del panel táctil y las funciones de Easy Launcher.

Para acceder a Propiedades de Mouse

1. Haga clic en Inicio, y luego Panel de control.
2. Haga clic Impresoras y otro hardware.
3. Haga clic Mouse. Se abre la ventana Propiedades de Mouse.

Uso del control Jog Dial

Su computadora viene equipada con un control Jog Dial y el software Jog Dial Navigator que permite desplazarse por programas, carpetas y documentos a partir de una lista predefinida. El control Jog Dial y Jog Dial Navigator son compatibles con los programas de software ya instalados que admiten las funciones de Dial Navigator.[1]

- Localización del control Jog Dial
- Uso de las PC Cards
- Uso de Jog Dial Launcher
- Uso de los modos de aplicación y de desplazamiento
- Modificación de la configuración de Jog Dial Navigator

[1] Algunos programas no admiten Jog Dial Navigator.

Localización del control Jog Dial

Control Jog Dial

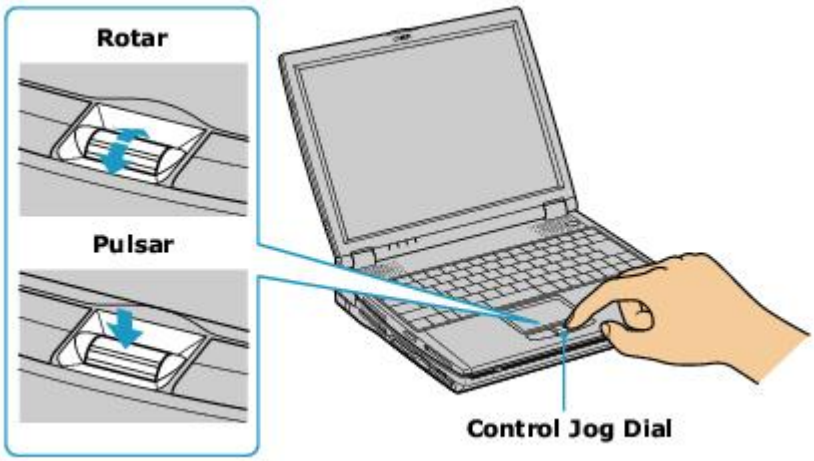

Para usar el control Jog Dial

- Haga girar el control Jog Dial para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en un menú.
- Pulse el control Jog Dial para seleccionar un elemento de un menú.
- Pulse el botón **Back** (Atrás) para volver al menú anterior (en ciertos modelos).

Si la computadora no tiene ese botón, puede seleccionar **Return** (Volver) en Jog Dial Launcher (Inicio de Jog Dial) para regresar al menú anterior.

Uso del icono Jog Dial Navigator

El icono de Jog Dial Navigator aparece en la barra de tareas cuando se enciende la computadora. Las flechas que presenta este icono en la barra de tareas cambian según la dirección en que se haga girar el control Jog Dial . No presentará ninguna flecha si se ha seleccionado el modo de aplicación y el control Jog Dial no está en uso.

Uso de la barra Jog Dial

La barra Jog Dial se presenta como una ventana flotante en el escritorio al hacer doble clic en el icono **Jog Dial Navigator** en la barra de tareas.

Barra Jog Dial

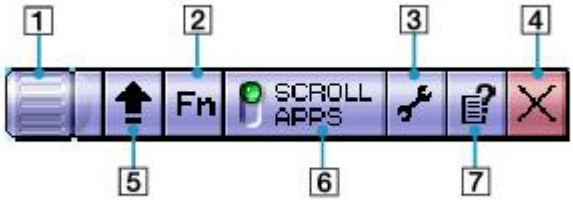

Funciones	Acción
1 Icono Jog Dial	Haga clic en él con el botón derecho del mouse para abrir el menú contextual. Este icono también aparece en la barra de tareas de Microsoft® Windows®.
2 Botón VAIO Settings (Configuración de VAIO)	Haga clic en él para definir ciertos ajustes de la computadora, como por ejemplo, el volumen y el brillo de la pantalla.
3 Botón Jog Dial Settings (Configuración de Jog Dial)	Haga clic en él para abrir el cuadro de diálogo Jog Dial Setting (Configuración de Jog Dial).
4 Botón Close (Cerrar)	Haga clic en él para abrir la ventana Jog Dial Navigator desde la cual puede cerrar la barra Jog Dial.
5 Botón Launcher (Inicio)	Haga clic en él para visualizar Jog Dial Launcher (Inicio de Jog Dial).
6 Botón Mode (Modo)	Haga clic en él para alternar la visualización entre los modos de desplazamieto y de aplicación. También modifica la función de Jog Dial. Consulte Uso de los modos de aplicación y de desplazamiento.
7 Botón Help (Ayuda)	Haga clic en él para abrir la guía de Ayuda que ofrece información detallada sobre Jog Dial.

Para mover, ocultar o cerrar la barra Jog Dial

- Haga clic y arrastre la barra Jog Dial a otra ubicación en el escritorio.
- Haga clic en el botón **Close** (Cerrar) .
- Haga clic con el botón de derecho del mouse en la barra Jog Dial y seleccione **Hide Jog Dial Bar** (Ocultar barra Jog Dial) en el menú contextual. Para que la barra vuelva a aparecer, haga clic con el botón derecho en el icono **Jog Dial Navigator** en la barra de tareas y seleccione **Display Jog Dial Bar** (Mostrar barra Jog Dial).

Uso de Jog Dial Launcher

Jog Dial Launcher muestra un menú con los programas instalados en la computadora. Puede usar el control Jog Dial para desplazarse por esta lista y abrir los programas. Jog Dial Navigator ofrece una serie de funciones integradas para ciertos programas. Algunos programas no cuentan con estas funciones y no se pueden utilizar en los modos de desplazamiento y de aplicación.

Para abrir Jog Dial Launcher

- Haga clic en el botón **Launcher** (Inicio) en la barra Jog Dial.
- Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** y pulse el control Jog Dial.

Para abrir un programa

1. Abra Jog Dial Launcher Consulte Para abrir Jog Dial Launcher si desea más información.
2. Haga girar el control Jog Dial hasta que el programa que se dispone a seleccionar esté resaltado en la ventana central.

Jog Dial Launcher

3. Pulse el control Jog Dial.

Uso de los modos de aplicación y de desplazamiento

Jog Dial Navigator funciona en uno de estos dos modos: desplazamiento o aplicación. Una vez abierto el programa, podrá alternar fácilmente entre ambo modos.

Modo	Descripción
Aplicación	Permite realizar operaciones, distintas de las de desplazamiento, en ciertos programas.
Desplazamiento	Permite mover la barra de herramientas de una ventana activa y desplazarse por ciertos menús de determinados programas.

Para seleccionar el modo de aplicación cuando un programa está abierto

- Haga clic en **APPS** en la barra Jog Dial. Cuando se selecciona el modo de aplicación, aparece la ventana **Jog Dial Navigator** en la esquina inferior derecha de la ventana del programa. La ventana Jog Dial Navigator se presenta con el formato de visualización de lista o de guía según el programa.

Jog Dial Navigator (visualización con formato de guía)

Jog Dial Navigator (visualización con formato de lista)

Ventanas Jog Dial Navigator	Descripción
Visualización con formato de guía	Se presenta cuando un programa que se puede utilizar con Jog Dial Navigator cuenta con **opciones** de sonido, como por ejemplo, control de volumen. Muestra la guía de funcionamiento del control Jog Dial.
Visualización con formato de lista	Se presenta cuando un programa que brinda soporte a Jog Dial Navigator está activo. Muestra una serie de funciones que se pueden realizar con Jog Dial Navigator.

Si se utiliza un programa con funciones de sonido y de vídeo, es posible alternar entre ambos formatos de visualización.

Para pasar del formato de guía al de lista

- Mantenga pulsado el control Jog Dial.

Cuando se selecciona el modo de desplazamiento no aparece ninguna ventana. Bastará con hacer girar el control Jog Dial para que se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo o de derecha a izquierda si cuenta con una opción de desplazamiento en estos sentidos.

Para seleccionar el modo de desplazamiento cuando un programa está abierto

- Haga clic en **SCROLL** (Desplazamiento) en la barra Jog Dial .

- En la visualización con formato de lista de Jog Dial Navigator, seleccione **SCROLL MODE** (Modo de desplazamiento) y pulse el control Jog Dial.

Selección del modo de desplazamiento desde el modo de aplicación

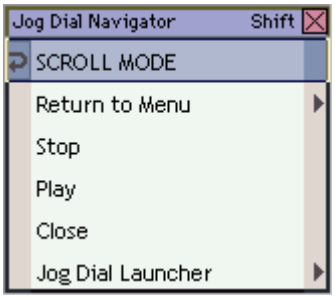

Modificación de la configuración de Jog Dial Navigator

Se puede cambiar la configuración de Jog Dial Navigator para modificar las funciones que desempeña Jog Dial Navigator y su aspecto.

Para cambiar la configuración

1. Haga clic en el botón Jog Dial Setting (Configuración de Jog Dial) en la barra de tareas. Se abrirá el cuadro de diálogo **Jog Dial Setting** (Configuración de Jog Dial).

Cuadro de diálogo Jog Dial Setting (Configuración de Jog Dial)

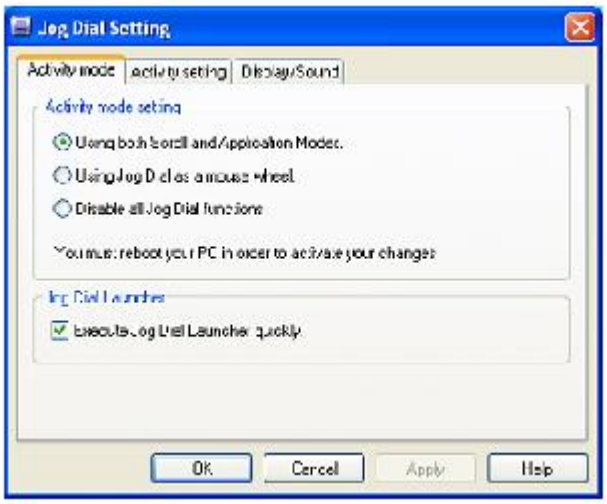

2. Haga clic en las fichas que aparecen cerca de la parte superior del cuadro de diálogo para ver las opciones y luego introduzca los cambios necesarios.

3. Haga clic en **Apply** (Aplicar) y, a continuación, en **OK** (Aceptar).

Para obtener información sobre la configuración de Jog Dial, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono **Jog Dial Navigator** de la barra de tareas y en **Help** (Ayuda).

Uso de las PC Cards

La notebook incluye una ranura para PC Card. Las PC Card permiten conectar dispositivos externos portátiles, como otra unidad de disco duro, a su notebook. También hacen posible la conexión a una red utilizando una PC Network Interface Card (NIC) (Tarjeta de interfaz de red de PC).

La ranura para PC Card admite una PC Card Tipo I o Tipo II, y es compatible con un CardBus. No necesita apagar la notebook antes de insertar o extraer una PC Card.

Para insertar una PC Card

1. Inserte la PC Card en la ranura para PC Card. Asegúrese de que la etiqueta de la PC Card esté hacia arriba.

Inserción de una PC Card

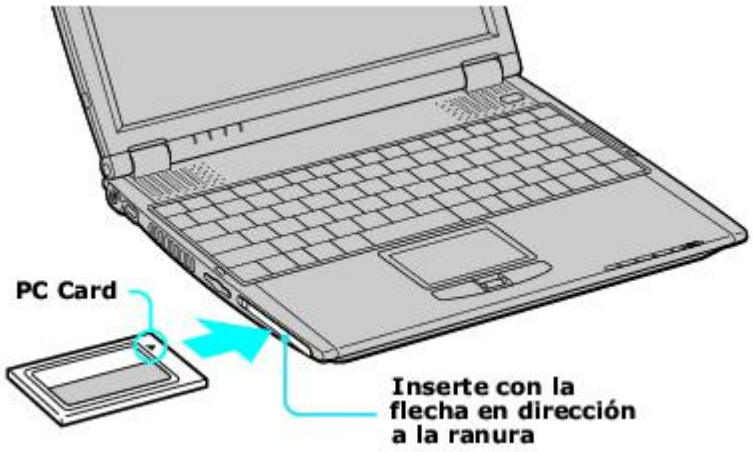

2. Empuje la PC Card con suavidad hasta que entre en la ranura. El sistema detecta automáticamente la PC Card.

   En la barra de tareas, aparece el icono Quitar hardware con seguridad.

No force la PC Card en la ranura. Puede dañar las patillas del conector.

Si tiene dificultades al insertar una tarjeta, compruebe que la tarjeta esté orientada correctamente.

No traslade la notebook si el cabezal de la PC Card está fuera de la ranura: la presión y los golpes pueden dañar las patillas del conector.

Para extraer una PC Card

Si la notebook está encendida, siga las instrucciones que se consignan a continuación para evitar que el sistema falle. Si, en cambio, la notebook está apagada, salte al paso número 5.

1. Cierre todas las aplicaciones que utilicen la PC Card; si no lo hace, puede perder los datos.
2. Haga doble clic en la barra de tareas. Aparece el cuadro de diálogo Extraer cuidadosamente la PC Card.
3. Haga clic en el nombre o unidad de la PC Card. Aparece el mensaje Seguridad para extraer hardware.
4. Haga clic para cerrar el mensaje.
5. Presione el botón de extracción. El botón salta hacia afuera.

Extracción de la PC Card

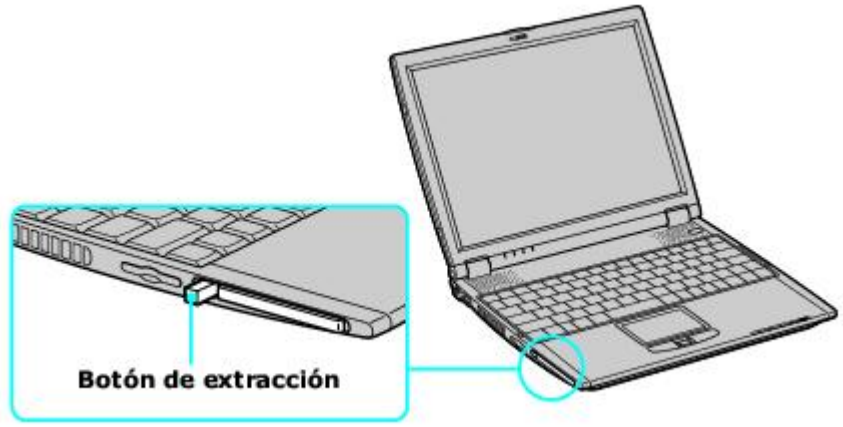

6. Haga clic en Aceptar y luego en Cerrar.
7. Sujete con cuidado la PC Card y retírela de la ranura.

No seleccione una unidad de disquete USB o una unidad óptica i.LINK de Sony en el cuadro de diálogo Stop a Hardware device.

Si por error usted retirara una unidad óptica i.LINK de Sony, desconecte la miniestación de conexiones y vuelva a conectarla. Consulte Desconexión de la notebook de la miniestación de conexiones si desea más información.

Notas sobre PC Cards

- Con algunas PC Card, puede ocurrir que al alternar entre funcionamiento mediante alimentación normal y los modos de administración de energía Suspender y Hibernar mientras la tarjeta está insertada, el sistema no reconozca el dispositivo conectado. Reinicie el sistema para corregir el problema.
- Algunas PC Cards requieren que se desactiven los dispositivos inactivos para utilizarlas. Para desactivar dispositivos, puede utilizar Sony Notebook Setup. Consulte Para visualizar la pantalla Sony Notebook Setup: si desea más información.
- Asegúrese de utilizar el controlador de software más actualizado suministrado por el fabricante de la PC Card.
- Si aparece una marca (!) en la ficha Device Manager del cuadro de diálogo System Properties, elimine el controlador e instálelo de nuevo.
- Es posible que no pueda utilizar algunas PC Cards o algunas funciones de las PC Cards con esta notebook. Si tiene dificultades al insertar una tarjeta, compruebe que la está orientando correctamente. Consulte el manual provisto con la PC Card para más información acerca de su uso.

Uso del soporte Memory Stick

Memory Stick® es un soporte de grabación compacto, portátil, y versátil que tiene una capacidad de datos superior a la de un disquete. Está especialmente diseñado para intercambiar y compartir datos digitales con productos compatibles. Al ser extraible, se puede utilizar para el almacenamiento externo de datos.

Tipos de soporte Memory Stick

Los dos tipos siguientes de soporte Memory Stick pueden utilizarse con la notebook:

- Soportes MagicGate Memory Stick[1] (de aquí en adelante denominados soportes Memory Stick MG), que cuentan con protección de derechos de autor.
- Soportes Memory Stick[2], que no cuentan con la misma protección de derechos de autor que los MagicGate.

Algunos archivos de música codificados con protección de derechos de autor pueden almacenarse en soportes MG Memory Stick, pero no en cambio en los soportes comunes Memory Stick. También puede utilizar dispositivos compatibles con MagicGate para grabar y reproducir música, si están conectados a su notebook.

Puede almacenar datos mixtos en el soporte Memory Stick. Por ejemplo, puede copiar una imagen en un soporte MG Memory Stick donde ya se haya grabado música.

¿Qué son los soportes MagicGate?

El soporte MagicGate Memory Stick proporciona una protección de copyright que consiste en una tecnología de autenticación y cifrado. La tecnología de autenticación garantiza que el contenido protegido se transfiera únicamente entre dispositivos y soportes que cumplen con las normas correspondientes. El contenido protegido se graba y se transfiere en un formato cifrado para evitar la duplicación o reproducción no autorizadas.

Los soportes Memory Stick MG tienen la marca MG .

Para insertar un soporte Memory Stick

1. Inserte el soporte Memory Stick con la flecha hacia arriba en dirección a la ranura para Memory Stick.

   Si inserta el soporte en la dirección incorrecta puede dañar las patillas del conector.

2. Deslice con cuidado el soporte Memory Stick hasta que quede encajado en su posición.

Inserción del soporte Memory Stick

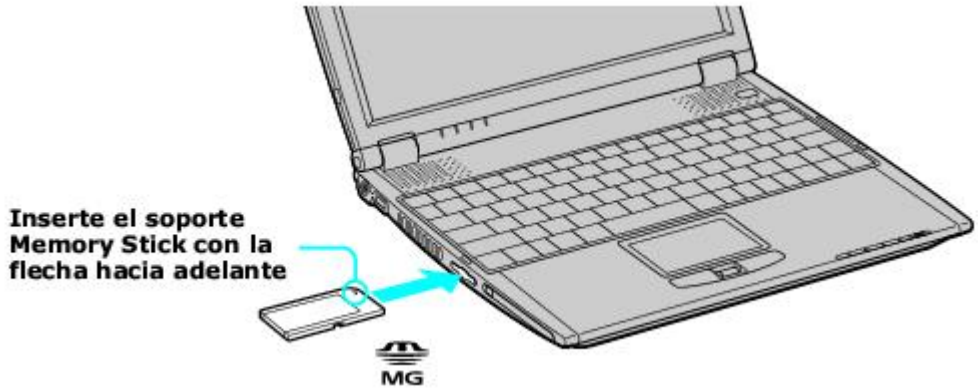

Según la configuración predeterminada, la aplicación Visual Flow se inicia automáticamente cuando se inserta un soporte Memory Stick. Se puede modificar este valor predeterminado en el VAIO Action Setup.

Para ver el contenido del soporte Memory Stick

1. Haga clic Inicio en la barra de tareas de Windows y luego haga clic Mi PC.
2. Haga clic el icono Disco extraible en Mi PC para ver el contenido del soporte Memory Stick.

Para extraer un soporte Memory Stick

1. Compruebe que el indicador luminoso de acceso esté apagado.
2. Empuje el soporte hacia la notebook.
3. Cuando el equipo lo expulse, extráigalo.

✍ Al extraer un soporte Memory Stick, tenga cuidado, ya que el equipo puede expulsarlo totalmente fuera de la ranura.

[1] MagicGate Memory Stick y son marcas comerciales registradas por Sony Corporation.

[2] Memory Stick y son marcas comerciales registradas por Sony Corporation.

Protección de soportes Memory Stick contra escritura

Los soportes Memory Stick cuentan con una lengüeta de protección contra escritura que permite proteger los datos y evitar que se borren o se sobreescriban por accidente. Desplace la lengüeta hacia la derecha o la izquierda para activar o desactivar la protección contra escritura.

Protección contra escritura desactivada Es posible guardar datos en el soporte Memory Stick.

Protección contra escritura activada Es posible leer datos del soporte Memory Stick, pero no es posible grabarlos.

Uso de la lengüeta de protección contra escritura

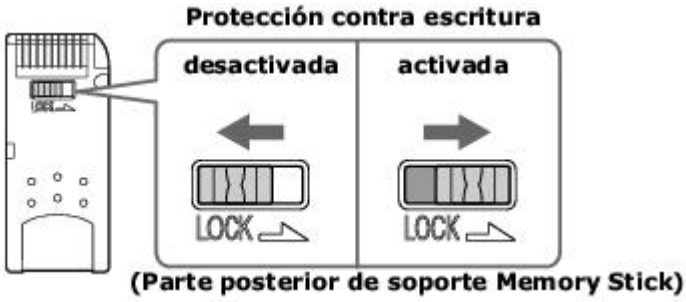

Formato de un soporte Memory Stick

Los soportes Memory Stick ya vienen con formato para que se puedan utilizar apenas se los compra. No obstante, si necesitara volver a dar formato a un soporte Memory Stick, siga los pasos que se describen a continuación:

Al volver a dar formato se borra toda la información almacenada en el soporte Memory Stick. Antes de volver a dar formato, verifique que el soporte no contenga archivos que usted quiere conservar.

1. Inserte el soporte Memory Stick en la ranura correspondiente. Consulte Para insertar un soporte Memory Stick si desea más información.
2. Haga clic Inicio en la barra de tareas de Windows, y luego haga clic Mi PC. Aparecerá la ventana Apagar equipo.
3. En Devices con Dispositivos con almacenamiento extraible, haga clic con el botón derecho en Sony Memory Stick - MG, y seleccione Formater... en la lista desplegable. Aparece el cuadro de diálogo Formater Sony Memory Stick - MG.
4. Seleccione las opciones adecuadas, y luego haga clic Inicio.

Notas sobre los soportes Memory Stick

- Si la lengüeta de protección contra escritura del soporte Memory Stick está en la posición LOCK, no podrá grabar ni borrar datos.
- Antes de usar un soporte Memory Stick, haga una copia de seguridad de los datos importantes.
- Antes de extraer el soporte, espere un tiempo mínimo de 10 segundos después de que termine de leer o de escribir datos.
- Si extrae el soporte demasiado pronto, aparecerá una pantalla azul con un mensaje de error, en el que se le pedirá que continúe o que salga. Vuelva a insertar el soporte en la ranura y pulse Intro para continuar. Esto permite que el soporte termine de leer o de escribir los datos.
- Puede disfrutar de videoclips que haya grabado con cámaras grabadoras de vídeo digital compatibles con soportes Memory Stick.
- La ranura admite un soporte Memory Stick a la vez.
- Puede copiar imágenes de una cámara de vídeo digital utilizando el soporte Memory Stick.
- Para grabar datos protegidos por derechos de autor, como por ejemplo música, sólo se pueden utilizar soportes Memory Stick MG.
- La música protegida por derechos de autor no puede utilizarse con ningún soporte Memory Stick, excepto Memory Stick MG.
- La música grabada se podrá utilizar con fines privados solamente. El uso de esta música grabada con cualquier otro fin exige un permiso especial de quienes poseen la propiedad intelectual.
- Sony no admite responsabilidad alguna por archivos de música que no puedan grabarse a partir de un CD o descargarse de otras fuentes.
- Si se da formato al soporte Memory Stick se borran todos los datos (incluidos los musicales) guardados allí anteriormente. Antes de dar formato a un soporte Memory Stick, verifique que no contenga archivos que desea conservar.
- No utilice el soporte en lugares afectados por electricidad estática o ruido eléctrico.
- No toque el conector del soporte con los dedos u objetos metálicos.
- No pegue etiquetas distintas de las suministradas con el soporte.
- No doble, no deje caer y no dé un golpe fuerte a un soporte.
- No desmonte ni modifique el soporte.
- No permita que el soporte se moje.
- No utilice ni guarde el soporte en lugares que presenten las siguientes condiciones:
  - Temperaturas muy elevadas, como un vehículo aparcado al sol.
  - Luz solar directa.
  - Humedad elevada o lugares con sustancias corrosivas
- Para prolongar la duración del soporte, utilice la caja protectora suministrada. Para obtener más información sobre el uso del soporte, consulte las instrucciones que se proporcionan junto con el producto.

Uso de los modos de ahorro de energía

Cuando utilice una batería como fuente de alimentación para la notebook, puede recurrir a la función de administración de energía para prolongar la duración de la batería. Además del modo de funcionamiento normal, que permite desconectar dispositivos específicos, la notebook tiene dos modos diferentes de ahorro de energía: Suspender y Hibernar. Cuando utilice alimentación por batería, tenga en cuenta que la notebook entra automáticamente en modo Hibernar cuando la carga de la batería está por debajo del 5 por ciento, independientemente del modo de administración de energía seleccionado.

✍ Si el nivel de carga de la batería cae por debajo del 10 por ciento, deberá conectar el adaptador de CA para recargarla o apagar la notebook e insertar una batería totalmente cargada.

Modo normal

El modo normal es el estado en que normalmente se usa la notebook. El indicador de encendido tiene color verde cuando la notebook está en este modo. Para ahorrar energía, puede apagar un dispositivo específico como la pantalla LCD o el disco duro.

Modo Suspender

En el modo Suspender, la notebook guarda el estado actual del sistema en la memoria RAM y desconecta la alimentación a la CPU. En este modo, la luz de color ámbar del indicador de encendido parpadea.

Para activar el modo Suspender

1. Pulse la combinación de teclas Fn+Esc.
2. Pulse cualquier tecla para volver al modo normal.

Modo Hibernar

En el modo Hibernar, el estado del sistema se guarda en la unidad de disco duro y se desactiva la alimentación. El indicador de encendido queda apagado.

Para activar el modo Hibernar

1. Pulse la combinación de teclas Fn+F12, o pulse el botón de encendido y suéltelo de inmediato. Aparece la pantalla Guardar en administrador de disco y la notebook entra en modo Hibernar.

   ✍ No mueva la notebook hasta que el indicador de encendido se apague.

2. Pulse el botón de encendido para volver al modo normal.

Notas sobre modos de ahorro de energía

- Cuando se vuelve del modo Hibernar, el estado del sistema almacenado en el disco duro se borra y la notebook inicia su funcionamiento normalmente si se pulsa el botón de encendido durante más de cuatro segundos.
- En el modo Suspender se consume más energía que en el modo Hibernar.
- Se tarda menos en volver al modo normal del modo Suspender que del modo Hibernar.

Conexión de una línea telefónica

Necesita conectarse a una línea telefónica para beneficiarse de los servicios en línea y de Internet.

✍ Para registrar la notebook VAIO® de Sony, registrar el software en línea y usar el Centro de Información a Clientes, debe conectarse a una línea telefónica.

1. Retire con suavidad la cubierta de goma del conector para línea telefónica. Manipular esta cubierta con brusquedad o fuerza excesiva puede dañarla.

   ✍ No enchufe el cable de teléfono en el conector Ethernet ubicado a la izquierda del conector de teléfono: podría provocar daños a la notebook.

2. Enchufe un extremo del cable telefónico al conector de teléfono de la computadora, que está debajo de la cubierta. Asegúrese de insertar el cable de teléfono desde la parte posterior de la notebook y verifique que el conector encaje en su lugar con un clic.

3. Enchufe el otro extremo al conector de pared.

Conexión del cable de teléfono al conector de teléfono

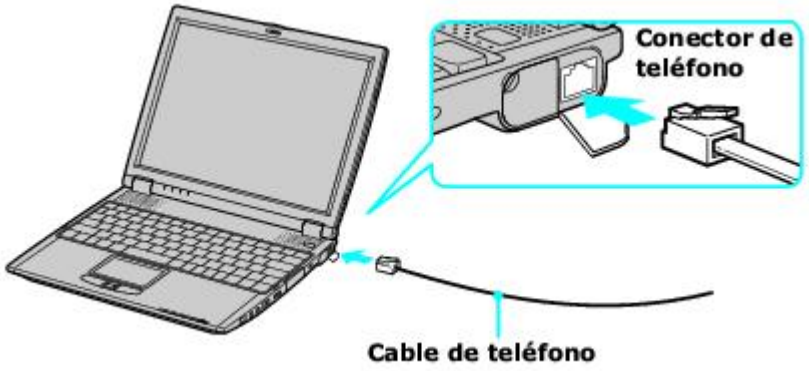

✍ La notebook no funciona con líneas compartidas, no puede conectarse a un teléfono que funcione con monedas y puede suceder que no funcione con líneas de teléfono múltiples ni con una central privada (PBX). Algunas de estas conexiones pueden generar un exceso de corriente eléctrica y podrían provocar un funcionamiento defectuoso del módem interno.

Conexión a una red de área local (LAN)

Puede conectar la notebook a redes de área local (LAN) de tipo 10BASE-T y 100BASE-TX. Si desea información más detallada sobre la configuración necesaria para conectarse a la red, consulte al administrador de su red.

Conexión a una red de área local (LAN)

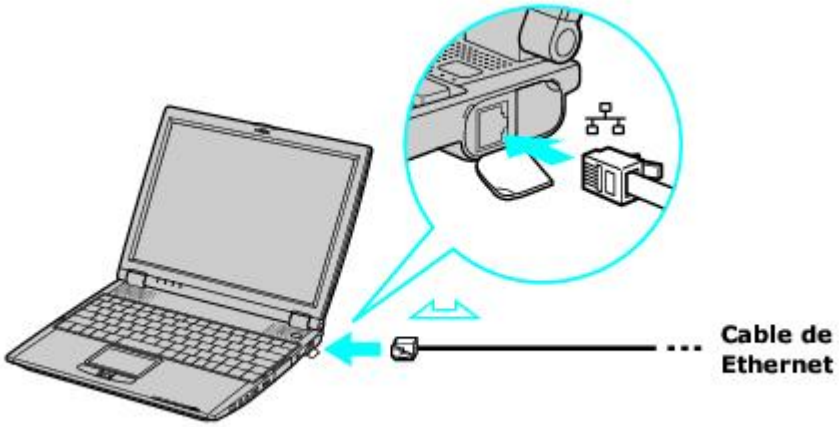

Advertencia: conecte únicamente cables 10BASE-T y 100BASE-TX al puerto Ethernet. No conecte ningún otro tipo de cable de red ni ninguna línea de teléfono. Si conecta cables distintos de los indicados se puede producir una sobrecarga de corriente eléctrica que ocasione un fallo, calor excesivo o queme el puerto. Para conectar la unidad a la red, póngase en contacto con el administrador de la red.

Para configurar la conexión Ethernet

Para conectarse a la red

1. Haga clic Inicio en la barra de tareas de Windows®, seleccione Mi PC, y haga clic Mis sitios de red, bajo el encabezado Otros sitios.

2. Haga clic en Agregar un lugar de red, bajo el encabezado Tarcas de red, o haga clic Establezca una red en casa o pequeña oficina, según cuál sea su configuración.

3. Dependiendo de su elección, aparece el asistente Agregar asistente de sitio de red o el asistente Asistente de la configuración de la red.

4. Siga las instrucciones paso a paso que aparecen en pantalla.

Conexión de dispositivos periféricos

Usted cuenta con la posibilidad de agregar funciones a la notebook conectándole una variedad de dispositivos periféricos, según se indica en las secciones que se incluyen a continuación:

- Conexión de la miniestación de conexiones
- Uso de la unidad de disquete
- Uso de la unidad de discos ópticos
- Conexión de una impresora de puerto paralelo
- Conexión de una impresora USB
- Conexión de un monitor externo
- Conexión de un dispositivo USB
- Conexión de un dispositivo i.LINK
- Conexión de computadoras VAIO
- Conexión de altavoces externos
- Conexión de un micrófono externo
- Ampliación de las capacidades de la notebook

Conexión de la miniestación de conexiones

Su notebook puede o no entregarse con una miniestación de conexiones PCGA-DSD5 o PCGA-DSM5, según el modelo que haya adquirido. Ambas miniestaciones de conexiones Sony le proporcionan lo siguiente:

- Una unidad de disquete
- Una unidad óptica
- Un panel posterior que permite conectar dispositivos periféricos adicionales a la notebook, tal como se muestra a continuación.

Panel posterior

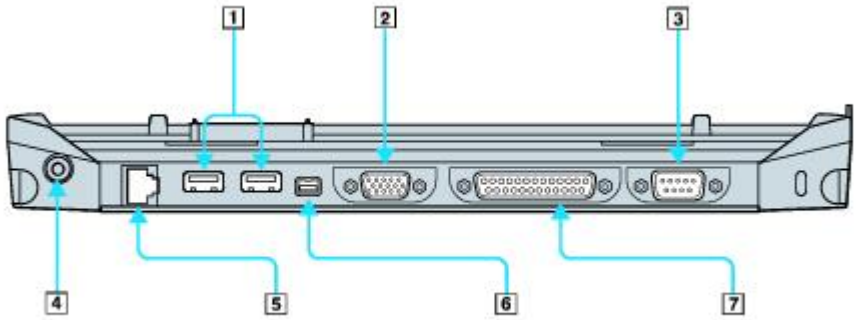

1 Puertos USB (10BASE-T/100BASE-TX)

2 Puerto de monitor puerto S400

3 Puerto serie

4 Puerto de entrada de CC

5 Puerto Ethernet

6 i.LINK®* (IEEE 1394)

7 Puerto de impresora

Izquierda

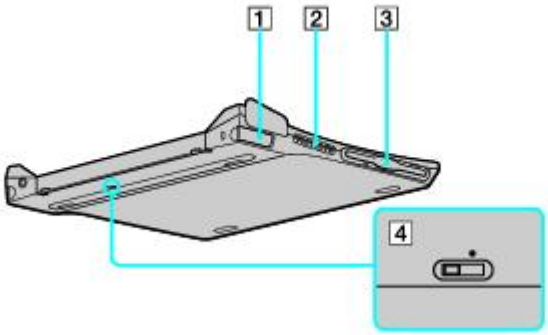

1 Palanca izquierda

2 Ventilación

3 Unidad de disquete

Derecha

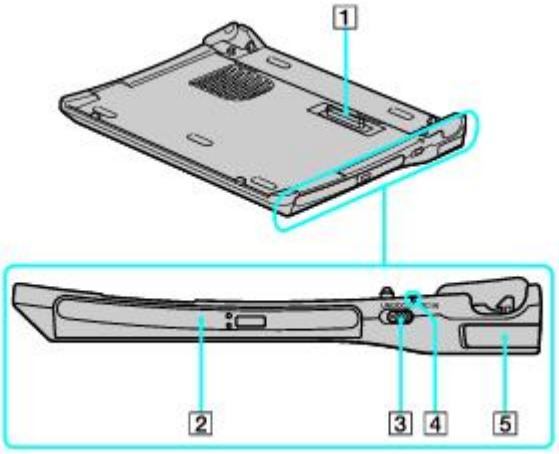

1 Unidad óptica

2 Interruptor UNDOCK

3 Indicador de entrada de CC

4 Palanca derecha

Conexión de la notebook a la miniestación de conexiones

La notebook se puede conectar a la miniestación de conexiones siempre que no esté funcionando en el modo de ahorro de energía, es decir, en el modo Suspender o Hibernar. La conexión de la notebook mientras está funcionando en un modo de ahorro de energía puede provocar pérdidas de datos o errores de funcionamiento del equipo. Tome en cuenta las siguientes advertencias antes de conectar la notebook a la miniestación de conexiones:

- Desconecte los dispositivos VGA, USB, CA y Ethernet conectados a la notebook. Si estos dispositivos permanecen conectados a la notebook mientras se conecta la miniestación de conexiones, podrían sufrir daños.

- Asegúrese de que la batería esté instalada. Si instala una batería cargada, podrá conectar la miniestación de conexiones sin apagar la notebook.

Siga el procedimiento que se indica a continuación para conectar la notebook a la miniestación de conexiones:

1. Enchufe un extremo del cable del adaptador de CA en el puerto de entrada de CC de la miniestación de conexiones y enchufe el otro extremo en una toma de CA. Se encenderá el indicador LED del puerto de entrada de CC.

2. Sostenga la notebook con la parte frontal frente a usted e inserte los dos orificios que están en el frente del equipo en las lengüetas que sobresalen del frente de la miniestación de conexiones.

Fijación de la notebook a la miniestación de conexiones

3. Presione firmemente los dos ángulos posteriores de la notebook hasta que se encaje haciendo un sonido de clic y quede correctamente fijada a la miniestación de conexiones.

⚠ **Tenga la precaución de no presionar en exceso la parte superior de la notebook: la pantalla LCD podría resultar dañada.**

Fijación de la notebook a la miniestación de conexiones

Desconexión de la notebook de la miniestación de conexiones

Es posible desconectar la notebook de la miniestación de conexiones cuando está apagada o encendida. No obstante, no desconecte el equipo de la miniestación de conexiones mientras el indicador de la miniestación esté encendido, mientras la notebook esté en modo Suspender o Hibernar, o cuando la carga de la batería sea escasa. Si intentara desconectar la miniestación de conexiones en cualquiera de esas tres situaciones, podría perder datos u ocasionar fallos a la notebook.

✍ Cuando la carga de la batería es escasa, apague la notebook antes de desconectar la miniestación de conexiones.

Siga uno de los procedimientos que se indican a continuación para desconectar la miniestación de conexiones dependiendo de si la notebook esté apagada o encendida.

Desconexión de la miniestación de conexiones cuando la notebook está apagada

Antes de iniciar el procedimiento, desconecte todos los dispositivos periféricos (es decir, los dispositivos i.LINK) de la notebook y de la miniestación de conexiones. Asimismo, retire todos los objetos colocados sobre la parte superior de la notebook.

1. Para separar la notebook de la miniestación de conexiones, tire de las dos palancas de liberación que están a cada lado de los ángulos posteriores de la miniestación de conexiones.

Desacople de la notebook de la miniestación de conexiones

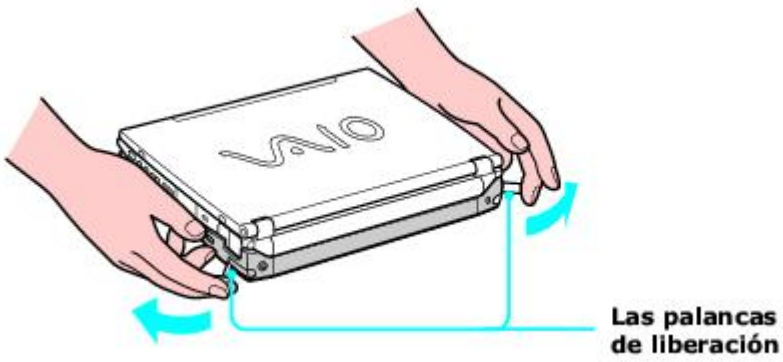

2. Retire la notebook de la miniestación de conexiones llevando la notebook suavemente hacia atrás para desengancharla de las dos lengüetas frontales de la miniestación de conexiones.

Desacople de la notebook de la miniestación de conexiones

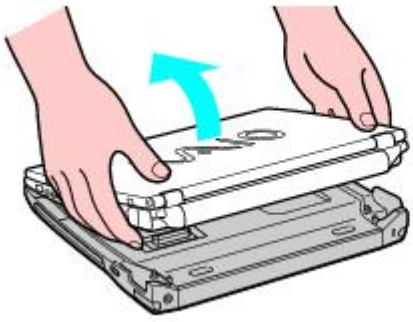

Desconexión de la miniestación de conexiones cuando la notebook está encendida

Puede usar el menú de Inicio de la bandeja de tareas de Windows® o el interruptor UNDOCK de la miniestación de conexiones para desconectar la notebook mientras está encendida.

Uso del menú de Inicio

1. Haga clic en Inicio en la barra de tareas de Windows®.
2. Haga clic en Desacoplar equipo. Aparecerá el cuadro de diálogo Desacoplamiento completo.

⚠ **Espere hasta que se apague el indicador de conexión antes de desacoplar la notebook.**

✍ Una vez que aparezca el cuadro de diálogo Desacoplamiento completo, continúe con el paso 3 para finalizar el

proceso de desacoplamiento de la notebook. Esto impide que deje la notebook en la miniestación de conexiones en este estado durante demasiado tiempo.

Indicador de acoplamiento

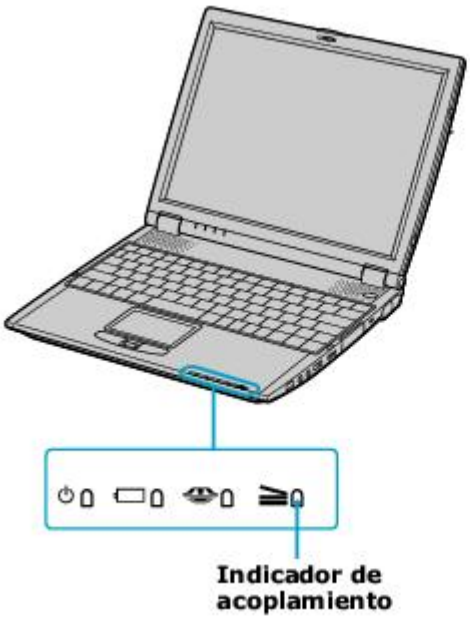

3. Libere y retire la notebook. Consulte Desconexión de la miniestación de conexiones cuando la notebook está apagada para ver las instrucciones.

Uso del interruptor UNDOCK

1. Tire del interruptor UNDOCK ubicado en el lado derecho de la notebook. Aparecerá el cuadro de diálogo Desacoplamiento completo.

✍ Una vez que aparezca el cuadro de diálogo Desacoplamiento completo, continúe con el paso 2 para finalizar el proceso de desacoplamiento de la notebook. Esto impide que deje la notebook en la miniestación de conexiones en este estado durante demasiado tiempo.

Interruptor UNDOCK

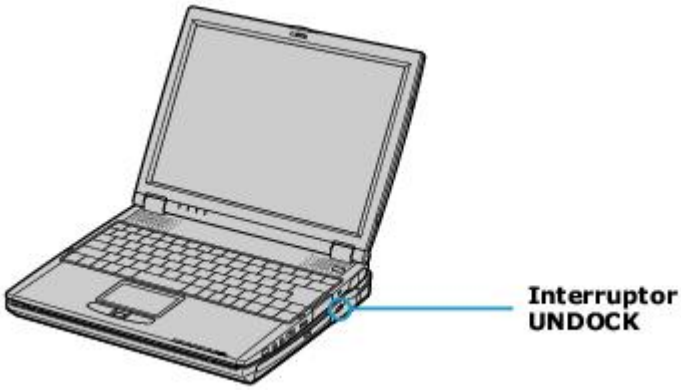

2. Separe la notebook de la miniestación tal como se indica en la sección Desconexión de la miniestación de conexiones cuando la notebook está apagada.

Uso de la unidad de disquete

Si su notebook tiene miniestación de conexiones, usted puede utilizar la unidad de disquete incorporada. Sin embargo, si no fuera así o decidiera no utilizar la unidad de la miniestación de conexiones, puede conectar una unidad de disquete PCGA-UFD5 opcional a uno de los dos puertos USB, identificados en la notebook con el símbolo .

No use una unidad opcional de disquete PCGA-UFD5 mientras la notebook está conectada a la miniestación de conexiones.

Para insertar un disquete

1. Sostenga el disquete con la etiqueta hacia arriba.
2. Empuje suavemente el disquete dentro de la unidad hasta que haga clic cuando quede encajado en su posición.

Inserción de un disquete

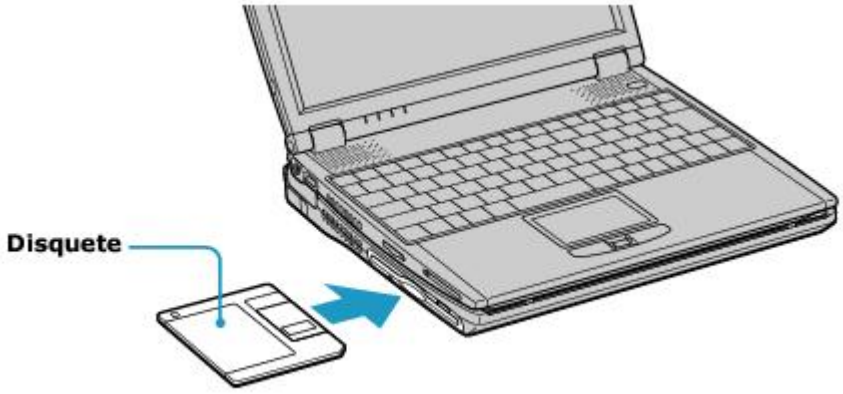

Para extraer un disquete

1. Una vez que termine de usar el disquete, espere hasta que el indicador LED se apague.
2. Pulse el botón de expulsión para extraer el disquete.

Extracción de un disquete

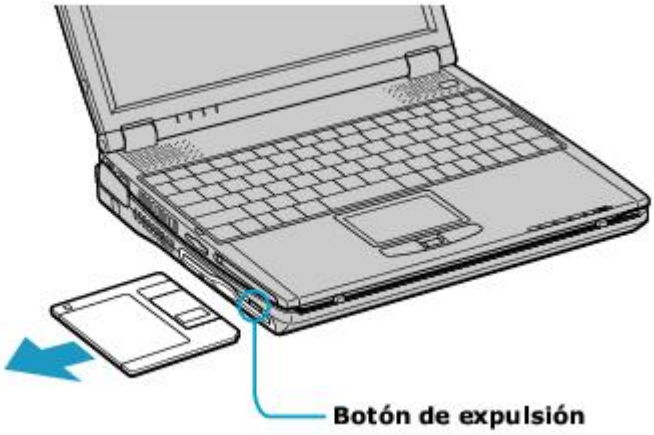

Notas sobre la manipulación de disquetes

- No abra el obturador manualmente ni toque la superficie del disquete.
- Mantenga los disquetes alejados de cualquier superficie imantada.
- Mantenga los disquetes protegidos de la luz solar directa y otras fuentes de calor.

Uso de la unidad de discos ópticos

Puede utilizar la miniestación de conexiones PCGA-DSD5 CD-RW/DVD o la PCGA-DSD5 DVD si su notebook la trajo. Ambas miniestaciones de conexiones Sony incorporan una unidad óptica. Si su notebook no incluía una miniestación de conexiones, o prefiere no utilizar la unidad de la miniestación, puede conectar una unidad óptica opcional (como la PCGA-CD51/A) a la ranura para PC Card PCMCIA.

No use una unidad opcional de disquete PCGA-UFD5 mientras la notebook está conectada a la miniestación de conexiones.

Para insertar un disco

Cuando la notebook se encuentra en modo Suspender o Hibernar, no es posible insertar discos porque la bandeja para discos no se abre. Consulte Control de la administración de energía si desea más información.

Si está utilizando una PC Card (como la tarjeta para LAN inalámbrica) con el cabezal fuera de la ranura, retírela antes de insertar un disco.

1. Pulse el botón de expulsión para abrir la unidad óptica. La bandeja del disco se se abrirá.

Expulsión de la bandeja

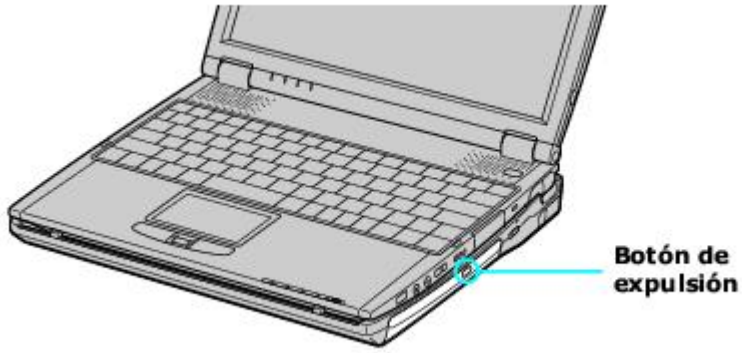

2. Coloque el disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba. Para los DVD grabados en ambas caras, la cara del disco que se coloca hacia arriba es la que se va a reproducir.
3. Presione el disco sobre la parte central hasta que encaje en su posición y oiga un sonido de clic.

Asegúrese de asentar firmemente el disco sobre las varillas centrales. Si no se asienta el disco firmemente, podría dañar la unidad óptica y no sería posible abrir la bandeja.

Inserción de un disco óptico

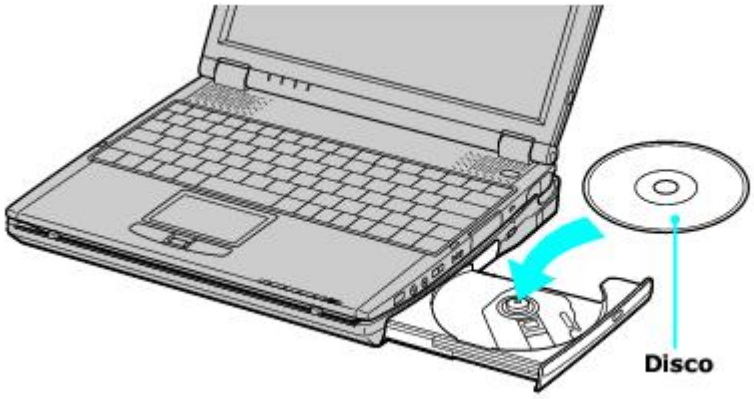

4. Cierre la bandeja empujándola suavemente. El indicador BUSY de la unidad parpadea mientras la notebook lee datos del disco.

Para extraer un disco

Cuando la notebook se encuentra en modo Suspender o Hibernar, no es posible extraer discos porque la bandeja para discos no se abre. Consulte Control de la administración de energía si desea más información.

1. Una vez que termine de usar el disco, espere hasta que el indicador luminoso se apague.

2. Pulse el botón de expulsión para extraer el disco.

3. Si el disco no sale al pulsar el botón de expulsión, apague la notebook e inserte un objeto delgado y recto (como un clip para papeles) en el orificio de expulsión manual.

Para reproducir un DVD

Para reproducir un DVD, puede utilizar la unidad de discos ópticos y el software WinDVD® que ya está instalado en la computadora. Para obtener más información sobre WinDVD, consulte el menú de ayuda en la aplicación WinDVD.

✍ Antes de utilizar la unidad de discos ópticos para reproducir un DVD, cierre las aplicaciones que esté usando.

La unidad de discos ópticos de la notebook lee la mayoría de los soportes DVD-R. Cuando vaya a reproducir un DVD, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener una máxima calidad de visualización.

- Cuando utilice una unidad óptica opcional o una unidad con una PC Card opcional para reproducir un DVD, seleccione el perfil de administración de energía DVD. También puede definir el perfil de administración de energía como Automatic Profile Selection, en caso de que la pantalla no se viera con nitidez al seleccionar otros perfiles.

✍ Automatic Profile Selection define el perfil de administración de energía en DVD siempre que se inserta un DVD. Consulte Control de la administración de energía si desea más información.

- Cuando reproduzca un DVD con una unidad opcional con una PC Card puede usar alimentación a batería. Si en cambio utiliza la miniestación de conexiones para reproducir un DVD, conecte la notebook a la alimentación de CA.

- Algunos vídeos DVD sólo admiten operaciones o funciones limitadas, producen ruido o pierden cuadros.

⚠ **Algunos discos grabados a 20 ó 24 bits pueden producir ruido durante su reproducción. Si tiene dispositivos de sonido conectados, este ruido podría dañarle los oídos así como los altavoces. Baje el volumen antes de reproducir un DVD.**

No alterne entre una pantalla LCD y una externa mientras está reproduciendo el DVD.. Esta acción podría provocar fallos, y podría ser necesario reiniciar el software para DVD.

No cambie el modo de ahorro de energía mientras reproduce el DVD.

No instale el software que se proporciona con la unidad DVD 51/A.

Para reproducir un CD de audio

✍ Antes de empezar, conecte la miniestación de conexiones o una unidad opcional con PC Card.

Para reproducir un CD de audio, asegúrese de que esté encendida la función de audio. Para hacerlo, complete el siguiente procedimiento.

1. Haga clic Inicio de la barra de tareas de Windows®, y luego clic Panel de control.

2. Haga clic Rendimiento y mantenimiento, y luego clic Sistema. Aparecerá la ventana Propiedades de sistema.

3. Haga clic la ficha Hardware y luego haga clic Administrador de dispositivos. Aparece una ventana, en la que se incluye una lista de los dispositivos de hardware de la notebook.

4. Haga doble clic en las unidades de DVD/CD-ROM. En la lista desplegable, haga doble clic en el nombre de la unidad. Aparece una ventana de propiedades.

5. Haga clic en la ficha Propiedades.

6. Seleccione la casilla de verificación "Enable digital CD audio for this CD-ROM" (Activar audio de CD digital para este CD-ROM) si no estuviera ya seleccionada, y luego haga clic en Aceptar.

Para grabar datos en un disco CD-R o CD-RW

Para grabar datos en un disco CD-R o CD-RW, puede utilizar SonicStage de Sony y Windows® XP de Microsoft®. Si desea crear un disco CD-R que pueda leerse en una unidad de CD-ROM, asegúrese de terminar el proceso de escritura antes de extraer el disco. Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con Windows® XP.

- A fin de obtener una velocidad máxima de grabación, desactive el protector de pantalla y el software antivirus antes de grabar los datos en el disco.
- Para obtener mejores resultados, utilice discos CD-R compatibles con la velocidad 8x.
- Cuando esté grabando datos en un disco CD-R o CD-RW, no ajuste la notebook en el modo de ahorro de energía.

No use la opción Eject PC de Windows® ni pulse el interruptor UNDOCK de la miniestación de conexiones mientras esté grabando datos en un soporte CD-R o CD-RW. Si lo hace, puede dañar seriamente su notebook.

No golpee ni sacuda la notebook mientras se están grabando datos en un disco.

Las utilidades de disco residentes en memoria, como el protector de pantalla y el antivirus pueden desestabilizar las operaciones o provocar la pérdida de datos. Desactive estas utilidades (si están activadas) antes de grabar datos en un disco.

Utilice siempre el adaptador de CA como fuente de energía para su notebook cuando esté grabando datos en un soporte CD-R o CD-RW. El uso de energía proveniente de la batería puede provocar errores en la transferencia de datos.

Notas acerca de los soportes CD y DVD

- No deje caer ni doble el disco.
- No toque la superficie del disco. Las huellas dactilares y la existencia de polvo sobre la superficie de un disco pueden provocar errores de lectura.
- Para la limpieza habitual, sujete el disco por el borde y utilice un paño suave para limpiar la superficie desde el centro hacia fuera.
- Si el disco está muy sucio, humedezca un paño suave en agua, escúrralo bien y utilícelo para limpiar la superficie del disco desde el centro hacia fuera. Seque toda la humedad que quede con un paño suave y seco.
- No utilice disolventes como bencina, solventes, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos pues pueden dañar el disco.

Conexión de una impresora de puerto paralelo

Si su notebook vino con una miniestación de conexiones, puede conectar una impresora de puerto paralelo compatible con Windows® a la miniestación. En caso de que no hubiera venido acompañada de una miniestación de conexiones, consulte Conexión de una impresora USB para obtener información sobre cómo conectar una impresora a la notebook.

✍ Apague la notebook antes de conectar dispositivos periféricos. En situaciones de uso normal, se debe encender los periféricos antes de encender la notebook.

A una impresora de puerto paralelo

1. Ubique el puerto de impresora identificado por el símbolo en la miniestación de conexiones.
2. Enchufe el cable de la impresora (no suministrado) en este puerto de la notebook.
3. Compruebe que la impresora esté configurada como corresponde en Sony Notebook Setup. Consulte Para visualizar la pantalla Sony Notebook Setup: si desea más información.
4. Consulte el manual que se adjunta con la impresora para obtener más información acerca de su instalación y uso.

Conexión de una impresora a la miniestación de conexiones

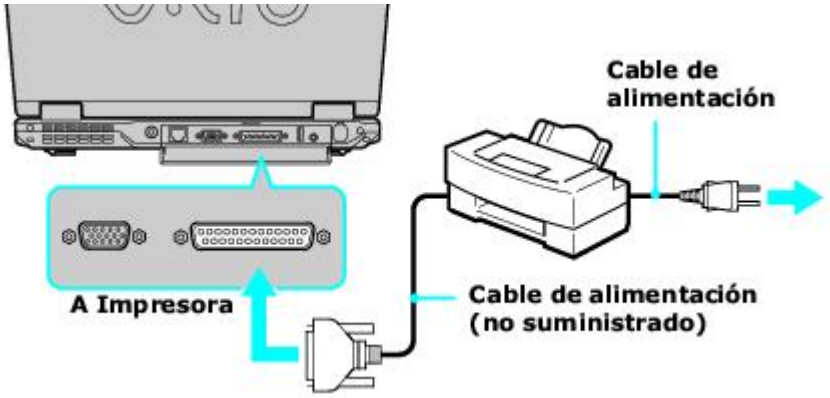

Si la impresora deja de funcionar después de salir de un modo de ahorro de energía, consulte Resolución de problemas de la impresora para obtener más información

Conexión de una impresora USB

Usted tiene la posibilidad de conectar una impresora de Bus serie universal (USB) compatible con Windows® a cualquiera de los dos puertos USB de la notebook.

✍ Para usar una impresora, instale en primer lugar el controlador provisto con la impresora.

Para conectar una impresora USB

1. Ubique los puertos USB, identificados con el símbolo Ψ en la notebook y la impresora.
2. Enchufe el cable USB opcional de la impresora en uno de los dos puertos USB.
3. Compruebe que la impresora esté configurada como corresponde en Sony Notebook Setup. Consulte Visualización de la pantalla Sony Notebook Setup si desea más información.
4. Consulte el manual que se adjunta con la impresora para obtener más información acerca de su instalación y uso.

Conexión de una impresora USB

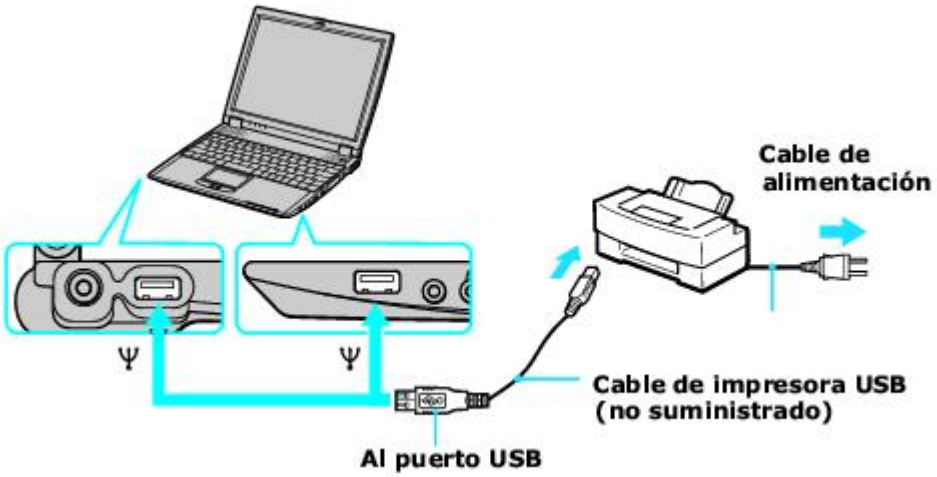

✍ Si la impresora deja de funcionar después de salir de un modo de ahorro de energía, consulte Resolución de problemas de la impresora para obtener más información.

Conexión de un monitor externo

Puede conectar una pantalla de computadora (como un monitor o un proyector) a la notebook o a la miniestación de conexiones.

✍ La miniestación de conexiones sólo se proporciona con algunos modelos.

Para conectar un monitor

Uso de la notebook

1. Ubique el conector de monitor, identificado con el símbolo en el costado de la notebook.
2. Enchufe el cable de la pantalla opcional en este puerto.
3. Asegúrese de que un extremo del cable de alimentación del monitor esté enchufado a la pantalla y de que el otro extremo esté enchufado en una toma de CA.
4. Pulse la combinación de teclas Fn+F7 para pasar de la pantalla al monitor.
5. Consulte el manual que se adjunta con la pantalla de computadora para obtener más información acerca de su instalación y uso.

Conexión de un monitor

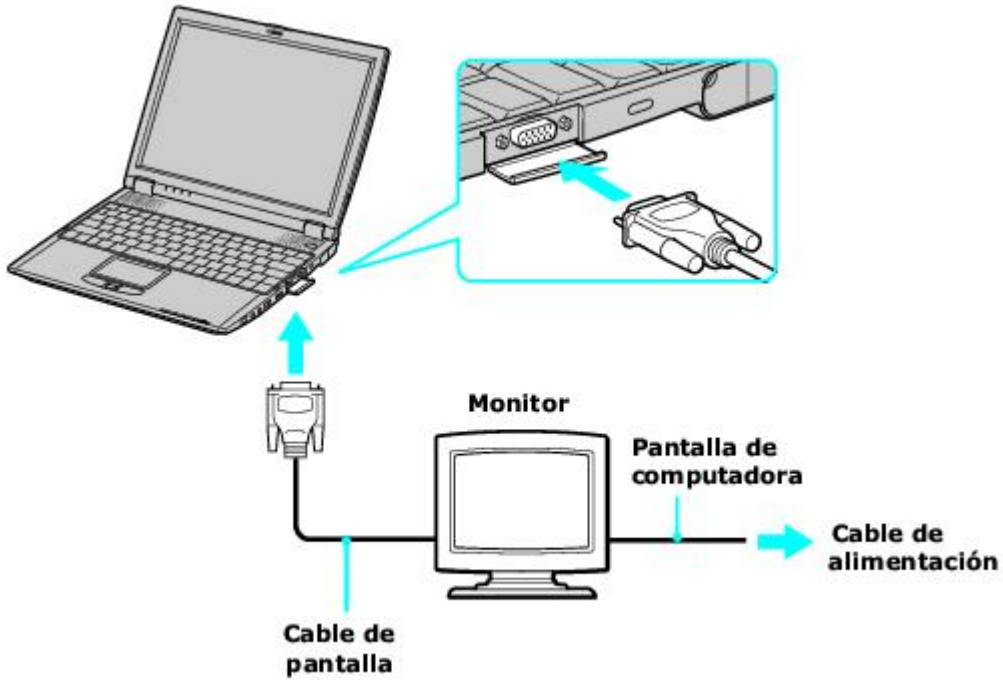

No se puede utilizar el puerto de monitor de la notebook cuando también está conectada la miniestación de conexiones. En ese caso, puede utilizar el puerto de monitor ubicado en la miniestación de conexiones.

Uso de la miniestación de conexiones

1. Ubique el puerto de monitor, identificado con el símbolo en el panel posterior de la notebook.
2. Enchufe el cable de la pantalla opcional en este puerto.
3. Asegúrese de que un extremo del cable de alimentación del monitor esté enchufado a la pantalla y de que el otro extremo esté enchufado en una toma de CA.
4. Consulte los manuales que acompañan la impresora, y la miniestación de conexiones (si correspondiera) para obtener más información acerca de su instalación y funcionamiento.

Conexión de un monitor

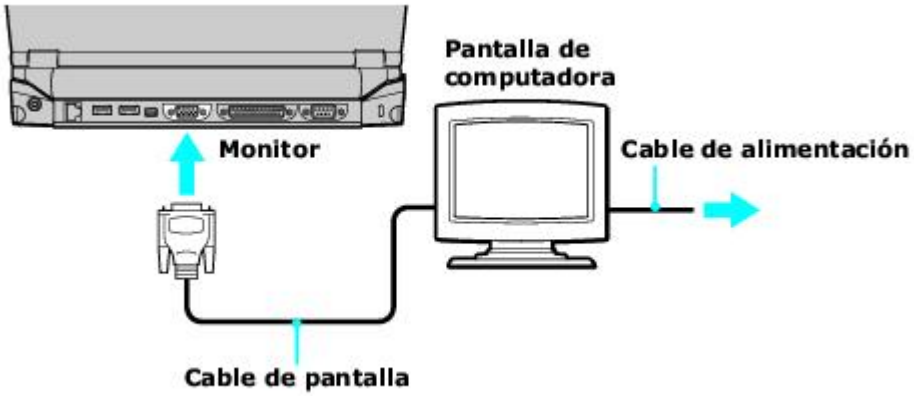
Pantalla de computadora
Monitor
Cable de alimentación
Cable de pantalla

Para conectar un proyector

Puede usar un proyector, como el proyector LCD de Sony, como pantalla externa.

Uso de la notebook

1. Ubique el puerto del monitor, identificado con el símbolo en el costado de la notebook.
2. Enchufe el cable de señal RGB en este puerto.
3. Enchufe el cable de audio en el conector verde para auriculares que está ubicado sobre el lado derecho de la notebook.
4. Pulse la combinación de teclas Fn+F7 para pasar de la pantalla al proyector.

Conexión de un proyector

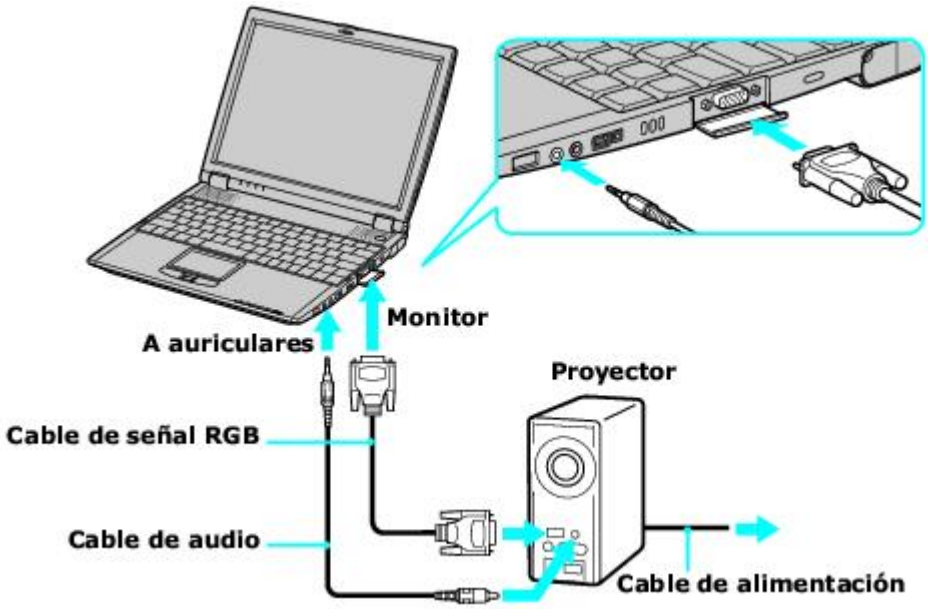

Uso de la miniestación de conexiones

1. Ubique el puerto de monitor, identificado con el símbolo en el panel posterior de la miniestación de conexiones.
2. Enchufe el adaptador del monitor opcional en este puerto.
3. Enchufe el cable de audio en el conector verde para auriculares que está ubicado sobre el lado derecho de la notebook.

Conexión de un proyector

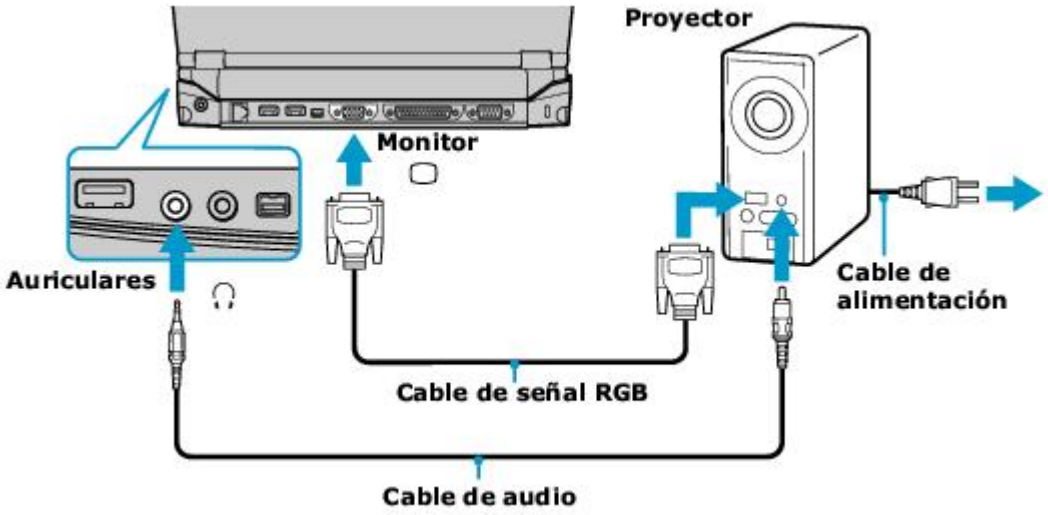

4. Consulte el manual que se adjunta con el proyector para obtener más información acerca de su instalación y operación.

✍ No se puede utilizar el puerto de monitor de la notebook cuando también está conectada la miniestación de conexiones.

Para seleccionar una pantalla

Si conecta una pantalla externa al puerto de monitor, pulse Fn+F7 para alternar la salida entre la pantalla de cristal líquido (LCD), el monitor externo o ambos dispositivos. Consulte Selección del modo de visualización si desea más información.

Conexión de un dispositivo USB

Usted tiene la posibilidad de conectar a la notebook una variedad de dispositivos bus serie universal (USB) como, por ejemplo, mouse, teclados, altavoces y micrófonos externos.

Para conectar un dispositivo USB

Uso de la notebook

1. Ubique el puerto USB identificado por el símbolo en la notebook. Hay dos puertos USB en la notebook, uno ubicado en el lado derecho y el otro, en el izquierdo.
2. Enchufe un extremo del cable USB en un puerto y el otro extremo en el dispositivo USB.

Conexión de un dispositivo USB

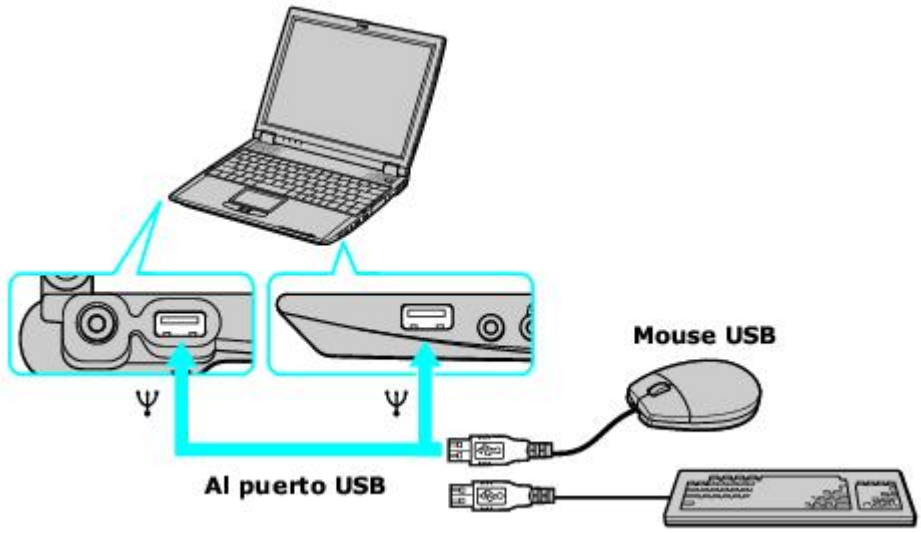

Uso de la miniestación de conexiones

1. Ubique el puerto USB identificado por el símbolo en la miniestación de conexiones. Hay dos puertos USB, ubicados en la parte posterior de la miniestación de conexiones.
2. Enchufe un extremo del cable USB en uno de los puertos y el otro extremo en el dispositivo USB.

Conexión de un dispositivo USB

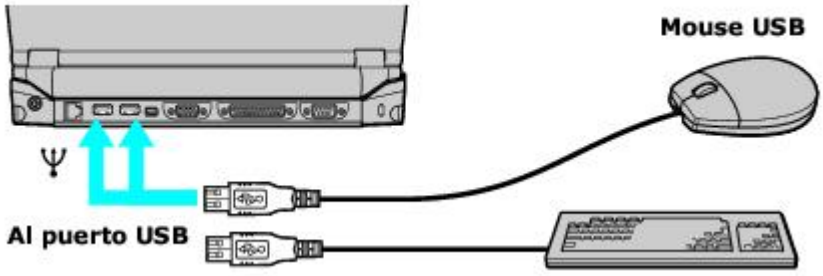

Con esta notebook, puede usar un mouse USB Sony opcional, como los de la serie PCGA-UMS1. Como el controlador de software del mouse USB ya está instalado en la computadora, sólo debe conectar el mouse USB en el puerto USB correspondiente para usarlo. Cada puerto USB admite un solo dispositivo USB.

Consulte el manual que se adjunta con el dispositivo USB para obtener más información acerca de su instalación y uso.

Conexión de un dispositivo i.LINK

La notebook VAIO incluye un puerto i.LINK®[1] (IEEE 1394) S400, que puede utilizar para conectarla a un dispositivo i.LINK compatible, como una cámara grabadora de vídeo digital.

Para conectar una cámara grabadora de vídeo digital

Enchufe uno de los extremos del cable i.LINK (no suministrado) en el puerto S400 situado en el lado derecho de la notebook, y el otro extremo en el puerto de entrada/salida de DV de la grabadora de vídeo digital. Si su cámara grabadora de vídeo digital incluye una ranura para Memory Stick®, puede copiar imágenes de la cámara a la notebook a través del soporte Memory Stick. Copie las imágenes en el soporte Memory Stick e insértelo en la ranura para soportes Memory Stick de la notebook. Consulte Uso del soporte Memory Stick para obtener más información sobre uso de soportes Memory Stick.

Conexión de una cámara grabadora de vídeo digital

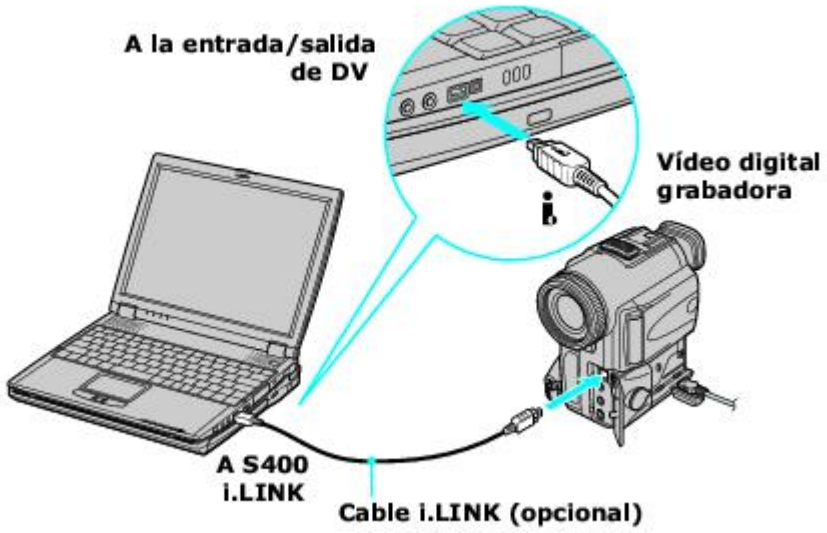

Notas sobre dispositivos i.LINK

- En la figura anterior se indica cómo conectar una cámara de vídeo digital Sony, pero puede suceder que la cámara de su propiedad deba conectarse de otro modo.
- Sólo las cámaras de vídeo digital de Sony y los puertos que llevan la etiqueta "DV In/Out" o "i.LINK" son dispositivos compatibles con i.LINK.
- Consulte el manual que se adjunta con la grabadora de vídeo digital para obtener más información acerca de su instalación y uso.
- El puerto i.LINK no suministra alimentación a los dispositivos externos. Si el dispositivo externo requiere alimentación del puerto i.LINK, no puede utilizar el dispositivo con la notebook.
- La notebook admite velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps, sin embargo, la velocidad de transferencia real es la velocidad de transferencia más baja del dispositivo externo.
- Las características i.LINK disponibles pueden variar según las aplicaciones de software que utilice. Consulte la documentación incluida con el software si desea más información.
- Puede conectar una cámara de vídeo digital al puerto i.LINK de la notebook o al puerto i.LINK del duplicador de puertos opcional. Cuando conecte una cámara al puerto i.LINK de la notebook, no conecte ningún otro dispositivo al puerto i.LINK del duplicador de puertos. Cuando conecte una cámara al puerto i.LINK del duplicador de puertos, no conecte ningún otro dispositivo al puerto i.LINK de la notebook.
- Los cables i.LINK* compatibles con la notebook VAIO incluyen los cables con los números de pieza que figuran a continuación: VMC-IL4415A (cable de 1,5 metros con un conector de 4- patillas en cada extremo), VMC- IL4615A (cable de 1,5 metros con un conector de 4 -patillas en un extremo y un conector de 6 patillas en el otro extremo). Puede adquirir cables i.LINK compatibles en su distribuidor minorista, a través del sitio web de Sony VAIO® Direct (http://vaio-online.sony.com).

[1] i.LINK es una marca comercial de Sony que se utiliza únicamente para indicar que un producto contiene un conector IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, según cuáles sean las aplicaciones de software, el sistema operativo y los dispositivos compatibles con i.LINK. No todos los productos con un conector i.LINK pueden comunicarse entre sí. Consulte la documentación original del dispositivo compatible con i.LINK si desea información sobre las condiciones de operación y la conexión. Antes de conectar periféricos compatibles con i.LINK al sistema, como una unidad de CD-RW o un disco duro, confirme la compatibilidad del sistema operativo y las condiciones de funcionamiento requeridas.

Conexión de computadoras VAIO

Usted puede conectar su notebook VAIO® a otra computadora VAIO en la que esté instalado el sistema operativo Windows® o el software Sony Smart Connect 3.0. Puede usar un cable i.LINK®[1] para conectar los dos sistemas y utilizar luego una de las computadoras para modificar, copiar o borrar archivos en la otra computadora. También puede imprimir usando una impresora conectada a cualquiera de las dos computadoras. Seleccione el modo STD en Smart Connect 3.0 para conectar otra computadora que tenga instalado Windows®.

Si había adquirido previamente una computadora o notebook VAIO sin el software Smart Connect 3.0 instalado, consulte las opciones de soporte en el sitio web de Sony (http://vaio-online.sony.com).

Conexión con un cable i.LINK

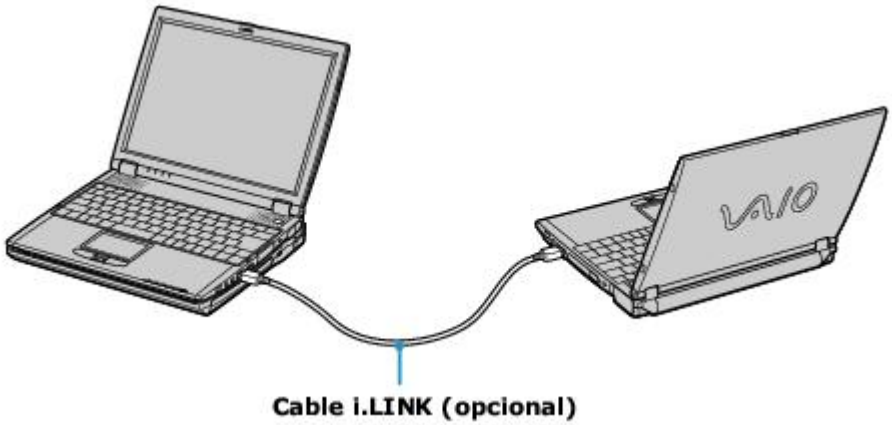

Al conectar dos computadoras VAIO, debe asignar a cada una un nombre único. De esta forma, las computadoras pueden identificarse por su nombre único cuando están conectadas en red.

[1] i.LINK es una marca comercial de Sony que se utiliza únicamente para indicar que un producto contiene un conector IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, según cuáles sean las aplicaciones de software, el sistema operativo y los dispositivos compatibles con i.LINK. No todos los productos con un conector i.LINK pueden comunicarse entre sí. Consulte la documentación original del dispositivo compatible con i.LINK si desea información sobre las condiciones de operación y la conexión. Antes de conectar periféricos compatibles con i.LINK al sistema, como una unidad de CD-RW o un disco duro, confirme la compatibilidad del sistema operativo y las condiciones de funcionamiento requeridas.

Si su notebook está conectada a la miniestación de conexiones

Si desea intercambiar datos con otra computadora por medio del cable i.LINK opcional y la notebook está conectada a la miniestación de conexiones, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Desconecte la notebook de la miniestación de conexiones tal como se indica en la sección Desconexión de la notebook de la miniestación de conexiones.
2. Desconecte de la miniestación de conexiones el adaptador de CA y todos los cables.
3. Usando la punta de un lápiz, coloque el interruptor de red i.LINK, ubicado en la parte inferior de la miniestación de conexiones, en la posición indicada ●.

⚠ **No mueva el interruptor de red i.LINK mientras la notebook está encendida, pues el equipo no funcionará como corresponde.**

Interruptor de red i.LINK

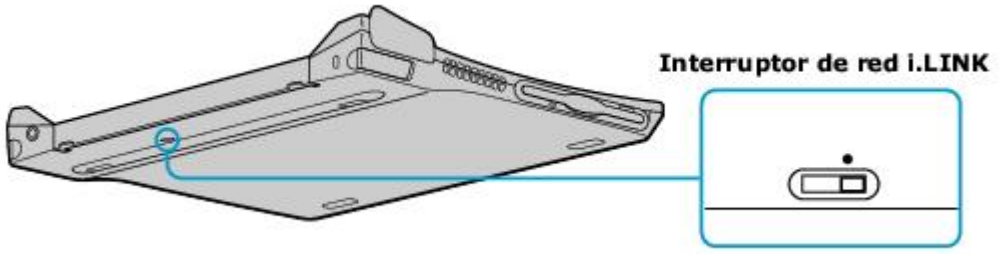

4. Conecte la miniestación de conexiones a la notebook tal como se indica en la sección Conexión de la notebook a la miniestación de conexiones.
5. Encienda la notebook y use el cable i.LINK para conectar la notebook a otra computadora.
6. Una vez que finalice las tareas que quería ejecutar, siga los siguientes pasos para finalizar la sesión "smart connect":
   - Desconecte la notebook de la miniestación de conexiones.
   - Desconecte el cable i.LINK y también todos los cables restantes conectados a la miniestación de conexiones.
   - Coloque el interruptor de red i.LINK en la posición que no tiene marca.

Conexión de altavoces externos

Se pueden conectar altavoces externos a la notebook para mejorar la calidad del sonido. Consulte el manual que se adjunta con los altavoces para obtener más información acerca de su instalación y uso.

No coloque disquetes sobre los altavoces. El campo magnético de los altavoces podría dañar los datos almacenados en los disquetes.

Antes de conectar los altavoces externos

1. Asegúrese de que los altavoces estén diseñados para utilizarlos con computadoras.
2. Baje el volumen de los altavoces antes de encenderlos.

Para conectar altavoces externos

1. Localice el conector verde para auriculares que está ubicado en el lado derecho de la notebook.
2. Enchufe el cable del altavoz en ese conector.

Conexión de altavoces a un conector de auriculares

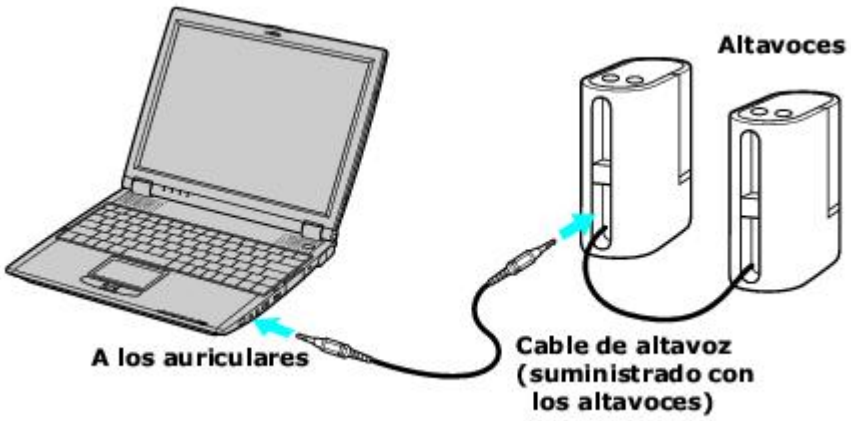

Conexión de un micrófono externo

Se puede usar un micrófono externo para mejorar la calidad de la entrada de sonido. Consulte el manual que se adjunta con el micrófono que tenga para obtener más información acerca de su instalación y uso.

Verifique que el micrófono esté diseñado para usarlo con computadoras. El micrófono debe ser compatible con la toma de alimentación para micrófono.

Para conectar un micrófono externo

1. Localice el conector rojo para micrófono ubicado en el lado derecho de la notebook.
2. Enchufe el cable del micrófono en ese conector.

Conexión del micrófono al conector de micrófonos

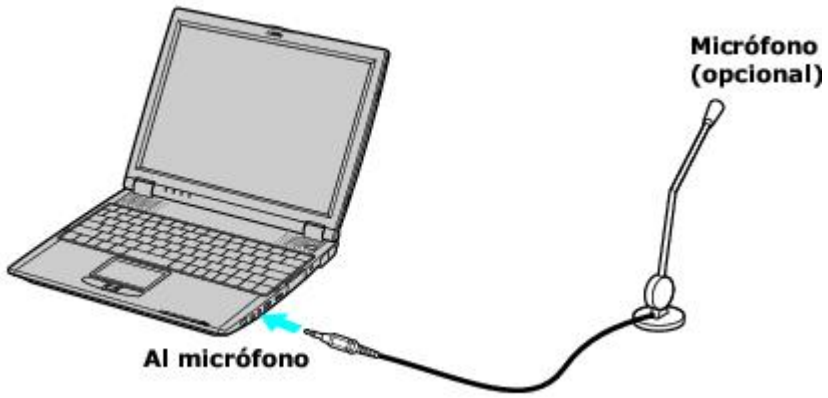

Ampliación de las capacidades de la notebook

Es posible conectar los siguientes dispositivos periféricos a la notebook, con el fin de ampliar las capacidades de la computadora y aumentar la versatilidad que ofrece para satisfacer las necesidades de trabajo o personales que a usted se le presenten.

- Una agenda digital (Personal Digital Assistant, PDA)
- Punto de acceso a LAN inalámbrica
- PC Card para LAN inalámbrica

Para obtener información sobre productos Sony, visite http://vaio-online.sony.com.

Agenda digital (PDA)

Las PDA portátiles constituyen la agenda y centro de entretenimientos de bolsillo por excelencia. Con una PDA, usted puede realizar las siguientes funciones:

- Ingresar la información relativa a su programa de actividades en el calendario y verla por día, semana o mes, e incluso definir una alarma para que le recuerde los sucesos importantes.
- Conservar los nombres, direcciones, números telefónicos y otra información de sus contactos en la libreta de direcciones, y encontrarlos cuando los necesita.
- Agregar tareas a la lista de tareas pendientes, jerarquizarlas por orden de prioridad y asignarles fechas de vencimiento.
- Sincronizar sus datos con el software de la notebook, para conservar una copia de seguridad de esos datos.
- Llevar el registro de los gastos cuando está fuera de su oficina y transferir luego los datos a la notebook.
- Intercambiar datos con la notebook.

Punto de acceso a LAN inalámbrica

El punto de acceso a LAN inalámbrica está diseñado para construir entornos de Redes de Área Local (LAN) inalámbricas. El punto de acceso se provee con la PC Card para LAN inalámbrica y el software necesario. Es muy sencillo construir un entorno de LAN inalámbrica enchufando el Punto de acceso en la toma de CA, instalando PC Card para LAN inalámbrica y utilizando el software provisto para ese fin. Dado que una configuración de LAN inalámbrica no requiere cableado, usted podrá operar varias computadoras con tanta libertad como jamás lo hizo.

También puede conectar su Punto de acceso a una línea telefónica, a un direccionador de Red Digital de Servicios Integrados (ISDN), a un módem de cable o a un módem de Línea de Suscriptor Digital (DSL) para compartir el acceso a Internet entre varias computadoras.

PC Card para LAN inalámbrica

La PC Card para LAN inalámbrica, que se proporciona junto con el Punto de acceso a LAN inalámbrica, puede comprarse por separado; su finalidad es construir entornos de LAN inalámbrica. La PC Card para LAN inalámbrica puede utilizarse con o sin el Punto de acceso. Con el Punto de acceso, usted puede montar una LAN inalámbrica entre computadoras equipadas con la PC Card para LAN inalámbrica y acceder a Internet. Si en cambio no utiliza el Punto de acceso, puede comunicarse en forma directa (modalidad entre pares) entre computadoras.

✍ Para obtener información sobre LAN inalámbricas, visite http://www.sonystyle.com/wirelesslan.

Personalización de la notebook VAIO

En las siguientes secciones se describe brevemente cómo modificar los valores predeterminados de la notebook:

- Visualización de la pantalla Sony Notebook Setup
- Control de la administración de energía
- Visualización de información sobre baterías
- Selección del modo de visualización

Visualización de la pantalla Sony Notebook Setup

Para visualizar la pantalla Sony Notebook Setup:

1. Haga clic en Inicio en la barra de tareas de Windows®, y clic Panel de control.
2. Haga clic Rendimiento y mantenimiento, y luego clic Sony Notebook Setup.

Pantalla Sony Notebook Setup

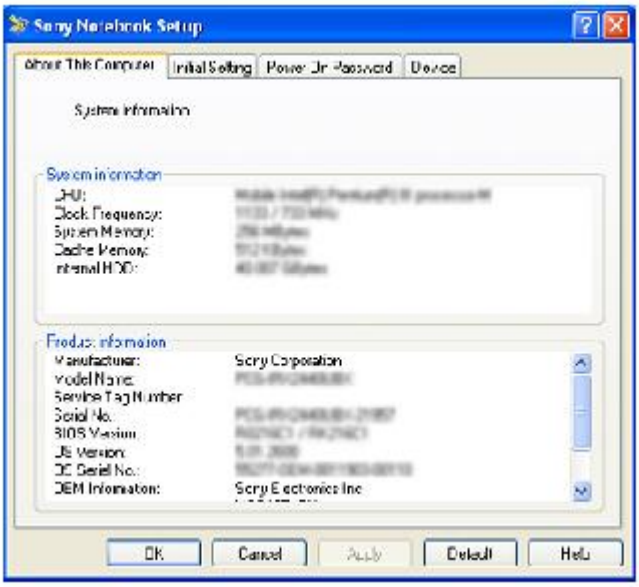

3. Seleccione la ficha correspondiente al elemento que desea modificar. Consulte Fichas de la utilidad Sony Notebook Setup si desea más información.
4. Cuando haya terminado de hacer los cambios, haga clic en Aceptar.

Fichas de la utilidad Sony Notebook Setup

Ficha	Descripción
About This Computer (Acerca de esta computadora)	Muestra la información del sistema, incluida la capacidad de memoria, el número de serie y la versión del BIOS.
Printer (Impresora)	Permite seleccionar los valores correspondientes al puerto de impresora.
Initial Setting (Configuración inicial)	Permite cambiar el volumen del sonido mientras se está cargando el sistema operativo. Permite seleccionar el orden de las unidades y dispositivos desde los cuales quiere cargar el sistema operativo. Se puede especificar el disco duro y cualquier otra unidad insertada en la notebook.
Touchpad (Panel táctil)	Cuando se conecta un mouse adicional al puerto serie de la notebook, se puede desactivar el panel táctil. También es posible personalizar la configuración del ratón mediante la utilidad correspondiente.
Power On Password (Contraseña de encendido)	Permite definir la contraseña que protegerá su notebook.
Enable Ports (Activar puertos)	Enable or disable ports Cuando se desactivan puertos se liberan recursos del sistema. Para cambiar los valores de serie, haga clic en Advanced en la ficha Basic/Advanced.
Basic/Advanced (Básico/Avanzado)	Permite alternar entre el modo de opciones avanzadas (pantallas adicionales con configuraciones avanzadas) y el modo de opciones básicas.

Si desea más información sobre cada opción, haga clic en Help en la pantalla Sony Notebook Setup, a fin de visualizar el archivo de ayuda.

Control de la administración de energía

La utilidad PowerPanelMR permite controlar la configuración de la administración de energía de la notebook y proporciona información clave sobre la actividad del sistema y la vida útil de la batería. En las secciones que siguen se describe brevemente cómo preservar la carga de la batería. Si desea más información, puede consultar también la ayuda de PowerPanel. Para activar un perfil o comando, consulte Visualización de información sobre baterías si desea información adicional.

Visualización de los iconos de estado de la administración de energía

Los iconos que indican el estado de la administración de energía se visualizan en la bandeja de tareas, en la porción inferior derecha de la pantalla. Mueva el puntero hasta ubicarlo sobre estos iconos para ver la leyenda que contiene información sobre el perfil activo. El icono de estado de la CPU indica el nivel de rendimiento de la CPU. Asimismo, al hacer doble clic en el icono de estado de la CPU aparece la información sobre baterías de PowerPanel.

Para activar la barra de herramientas Power Management Toolbar

1. Haga clic con el botón derecho sobre la barra de tareas que se encuentra al pie de la pantalla.

2. Seleccione Toolbars en el menú emergente y después haga clic en Power Management. Aparecerá la barra de herramientas Power Management en la barra de tareas.

El icono del perfil actual aparece resaltado en la barra de herramientas Power Management. Se trata del icono que está situado más hacia la izquierda y su aspecto cambia según el perfil de administración de energía que se seleccione. Para cambiar el perfil de administración de energía, haga clic en el icono del perfil actual y seleccione después un nuevo perfil en la lista emergente. Consulte Perfiles de administración de energía si desea ver una descripción de las opciones disponibles. Para seleccionar otro perfil de administración de energía, haga clic en el icono que corresponda dentro de la barra de herramientas Administración de energía.

✍ Cuando use el paquete de baterías para alimentar la notebook, el sistema seleccionará como perfil predeterminado Vida máxima de la batería. Si usted selecciona un perfil distinto mientras utiliza la batería, el perfil se seleccionará automáticamente la próxima vez que utilice el paquete de baterías para alimentar la notebook.

Consulte la ayuda de PowerPanel si desea información sobre la personalización de la barra de herramientas Administración de energía.

Para personalizar los valores de administración de energía

Puede modificar los valores de administración de energía, como el temporizador del sistema y el brillo de la pantalla.

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de CPU: Performance Profile: AC Power en la barra de tareas de Windows®.

2. Seleccione la opción Edit/Create Profiles.

3. Haga clic en un perfil cuyo valor quiera modificar seleccionándolo de la lista del panel izquierdo.

4. Haga doble clic en un elemento cuyo valor quiera modificar, seleccionándolo de la lista del panel derecho.

5. Haga clic en el valor que desea.

6. Haga clic en el menú File y después en Save.

7. Haga clic en el menú File y después en Exit.

Perfiles de administración de energía

La utilidad PowerPanel proporciona varios perfiles predeterminados de administración de energía. Cada perfil está compuesto por un grupo de valores de administración de energía orientados a lograr ciertas metas específicas—desde una administración de energía máxima hasta una nula. Usted puede cambiar los valores de cualquiera de los perfiles predefinidos (excepto el perfil Disable Power Management) o puede crear un perfil propio, adaptado a sus necesidades específicas. Los perfiles predefinidos son los siguientes:

Icono Descripción

Maximum Performance
Proporciona un rendimiento óptimo del sistema y ahorra energía.

Maximum Battery Life
Permite ahorrar energía para obtener una vida útil máxima para la batería y un buen rendimiento. Disminuye la velocidad de la notebook y la pone en el modo Suspender después de un período determinado.

Disable Power Management
Desactiva todos los recursos de administración de energía, como los modos Suspender y Hibernar.
No se pueden modificar los valores de este perfil.

Toma de CA
Es el valor de administración de energía que corresponde a la alimentación por CA. Funciona de manera análoga al valor Power Management Off. La función de administración de energía carga automáticamente el perfil de CA a menos que el usuario lo desactive.

Games
Desactiva la pantalla y el temporizador Hard Disk Suspender.

Presentation
Mantiene la pantalla encendida todo el tiempo y ahorra energía. Es una opción ideal para proyecciones de diapositivas. Usted puede definir los valores LCD (Vídeo) Suspender, Hard Disk Suspender y Suspender a fin de optimizar la administración de energía en su sistema.

Camera
Optimiza el rendimiento y los requisitos de energía cuando se utiliza una cámara.

DVD
Optimiza el rendimiento y los requisitos de energía cuando se utiliza un soporte DVD.

Word Processing
Optimiza la administración de energía estableciendo tiempos de espera más largos para el disco duro y la pantalla. Usted puede definir los valores LCD (Video) Suspender, Hard Disk Suspender y Suspender a fin de optimizar la administración de energía en su sistema.

Spreadsheet
Optimiza el rendimiento y los requisitos de energía cuando se utilizan aplicaciones de hoja de cálculo.

Communications
Prolonga la vida útil de la batería activando un breve período de espera para la pantalla. Se sigue alimentando el módem interno. Usted puede definir los valores LCD (Video) Suspender, Hard Disk Suspender y Suspender a fin de optimizar la administración de energía en su sistema.

Automatic Profile Selection
Selecciona automáticamente un perfil conveniente para las aplicaciones activas.

Comandos de administración de energía

PowerPanelMR también proporciona comandos de administración de energía que se pueden usar para activar funciones específicas y controlar la alimentación de un dispositivo determinado. Estos comandos se pueden utilizar para anular los valores de un perfil o iniciar una acción inmediata.

Icono Descripción

Suspender

Pone al sistema en el modo Suspender, un valor de administración de energía que guarda el estado del sistema y de los dispositivos periféricos en la memoria (RAM). El consumo de energía se reduce al mínimo y el sistema sigue encendido. Para que el sistema vuelva al estado activo, pulse cualquier tecla o el botón de encendido de la notebook.

Hibernar

Hace que el consumo de energía esté en su nivel mínimo. El sistema graba en el disco duro el estado del sistema y de los periféricos, y desconecta la alimentación de energía. Para que el sistema vuelva a su estado original, utilice el interruptor de encendido para activar la alimentación. El sistema guarda los datos en la partición Save to Disk del disco duro.

Ahorro de la carga de la batería

Cuando se usa la notebook con una batería, es posible definir la pantalla LCD y el disco duro de modo que se apaguen automáticamente para ahorrar energía.

Consulte Perfiles de administración de energía si desea más información.

Visualización de información sobre baterías

Puede visualizar información detallada sobre cada una de las baterías de su notebook. En las secciones siguientes se indica brevemente cómo visualizar la información general sobre las baterías. Consulte la ayuda de PowerPanel si desea información adicional.

Para activar la barra de herramientas de información sobre baterías

1. Haga clic con el botón derecho sobre la barra de tareas que se encuentra al pie de la pantalla.

2. Seleccione Barras de herramientas en el menú emergente y después haga clic en Battery Information. Aparecerá la barra de herramientas Battery Information en la barra de tareas.

Podrá averiguar cuál es la capacidad restante total colocando el puntero sobre el icono de estado de la batería, ubicado en la bandeja de tareas que figura en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Barra de herramientas Battery Information

- **Indicador de porcentaje —** Indica la capacidad restante expresada como porcentaje.

- **Indicador de tiempo —** Indica el tiempo estimado en horas/minutos de funcionamiento de la batería hasta su agotamiento total, lapso denominado también duración hasta el agotamiento.

Descripción de los iconos de batería

Icono de la batería	Estado de la batería
	En proceso de carga
	Carga completa
	En proceso de descarga
	Batería agotada

Visualización de información detallada sobre baterías

Haga doble clic en el icono de la batería de la bandeja de tareas para visualizar la ventana Battery Information. La pantalla muestra la ficha Battery, que presenta información tal como duración estimada hasta el agotamiento y tiempo de carga.

Ventana Battery Information

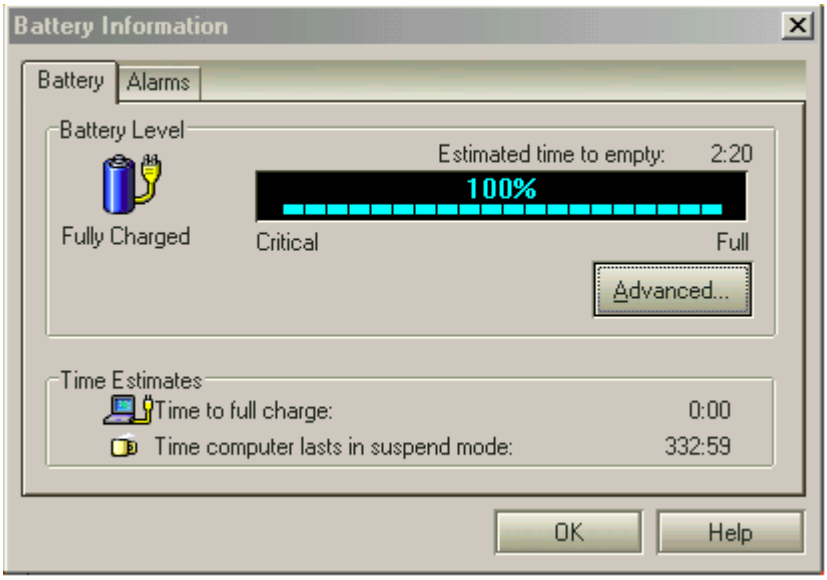

Personalización de la barra de herramientas Battery Information y del sistema de alarma

Usted puede personalizar la barra de herramientas Battery Information y modificar los valores de alarma según cuáles sean sus necesidades de uso. Consulte la ayuda de PowerPanelMR si desea más información.

Selección del modo de visualización

Esta notebook usa el controlador de vídeo Intel®, que permite seleccionar la pantalla cuando la notebook está conectada a un monitor externo. Cuando usted se conecte a una pantalla externa, podrá alternar el modo de visualización entre la pantalla LCD de la notebook y ese monitor externo.

Para seleccionar el modo de visualización

Consulte Conexión de un monitor externo si desea más información.

1. Haga clic Inicio, y luego clic Panel de control.
2. Haga clic Apariencia y temas, y luego clic Pantalla para acceder a la ventana Propiedades de Pantalla.
3. Haga clic en la ficha Configuración y después en el botón Opciones avanzadas para visualizar el cuadro de diálogo Propiedades de Panel plano digital (1024x768) y Intel®...
4. Haga clic en la ficha Intel® Graphics Technology y después en el botón Propiedadas de gráficos...
5. Seleccione una pantalla, y haga clic Aceptar.

Tal vez no pueda visualizar la pantalla LCD de la notebook y una pantalla externa o proyector simultáneamente, según el tipo de pantalla de computadora y el proyector que esté usando.

Encienda la notebook después de haber encendido los dispositivos periféricos.

Cambio del diseño de ventana del software Sony

1. Haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows, y luego clic Panel de control.
2. En la porción izquierda de la ventana Panel de control, haga clic en "Switch to Classic View" (Cambiar a vista clásica).
3. Haga doble clic en UI Design Selector (Selector de diseño IU).
4. Haga clic en << o >> y seleccione el diseño de su preferencia.
5. Haga clic en Apply. Cambiará el diseño de la ventana "UI Design Selector". El diseño de las ventanas del software Sony coincidirá con el diseño de la ventana "UI Design Selector" (Selector de diseño IU).
6. Para probar otra opción, haga clic en << or >> y luego haga clic en OK (Aceptar) para cerrar el selector de diseño de IU.

Este recurso sólo está disponible con el software compatible con UI Design Selector (Selector de diseño IU).

Ampliación de memoria de su notebook VAIO

Es posible que más adelante desee instalar módulos de memoria para ampliar las funciones de su notebook. La cantidad de memoria con que contará su notebook dependerá del modelo que haya adquirido. Los módulos de ampliación de memoria están disponibles como opción. Para ampliar la memoria, use exclusivamente módulos PC133 (CL2) SDRAM SO-DIMM (contactos de plomo dorados). Esta sección describe los pasos necesarios para reemplazar módulos de memoria en su computadora.

- Precauciones y procedimientos
- Instalación del módulo de memoria.
- Para extraer un módulo de memoria
- Visualización de la cantidad de memoria

Precauciones y procedimientos

Los procedimientos descritos a continuación presuponen que el usuario está familiarizado con la terminología general asociada con las computadoras personales, así como con las prácticas de seguridad habituales requeridas para el uso y modificación de equipos electrónicos. Podrían producirse lesiones personales o daños en el equipo si no se toman estas precauciones.

Sony aconseja realizar las ampliaciones de memoria en un Centro de Servicio Sony autorizado. Para buscar el centro o agente más cercanos, visite el sitio http://vaio-online.sony.com.

Al instalar módulos de memoria en su notebook, tome las precauciones de seguridad que correspondan. Consulte la lista incluida a continuación. Cuando agregue módulos de memoria, sea cuidadoso: los errores cometidos al instalar o retirar un módulo pueden ser causas de fallas.

- Desconecte el sistema de la fuente de alimentación y de todos los enlaces de telecomunicaciones, redes o módems antes de abrirlo.
- Las descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar las unidades de disco y otros componentes. Lleve a cabo los procedimientos que se describen a continuación sólo en un lugar de trabajo ESD. Si no está disponible un lugar de este tipo, no trabaje en una zona con moqueta ni manipule materiales que produzcan o retengan electricidad estática (envoltorios de celofán, por ejemplo). Conéctese a tierra manteniendo contacto con una parte metálica del chasis que no esté pintada mientras lleva a cabo el procedimiento.
- No abra el paquete del módulo de memoria hasta que esté preparado para instalar el módulo. El embalaje protege el módulo de las descargas electrostáticas.
- Use la bolsa especial para evitar las descargas electrostáticas o utilice papel de aluminio cuando almacene el módulo de memoria.

Configuración típica de ampliación de memoria

Memoria total del sistema (MB)	Integrada (MB)	Ranura (MB)
256	128	128
384[1]	128	256

[1] La memoria de configuración 384 MB puede requerir la eliminación y sustitución de los módulos de memoria instalados en fábrica, dependiendo del modelo que usted compró.

Para extraer un módulo de memoria

1. Apague la notebook y desconecte todos los dispositivos periféricos, como la impresora.
2. Desenchufe la notebook y retire los paquetes de baterías.
3. Una vez que se ha enfriado la notebook, afloje y retire los dos tornillos que tienen la marca ubicados en la cara inferior de la notebook. Use un destornillador adecuado.
4. Deslice la palanca de bloqueo de la pantalla LCD y levante la cubierta. Deslice el teclado hacia la pantalla LCD y después levántelo un poco.
5. Levante el teclado desde el lado de la pantalla LCD y después dele la vuelta sobre el espacio del panel táctil. Tenga cuidado de no desconectar el cable cuando levante el teclado.
6. Toque un objeto metálico (por ejemplo, el panel de conectores de la parte posterior de la notebook) para descargar la electricidad estática.
7. Retire el módulo de memoria de la ranura deslizándolo.
8. Con suavidad, ponga de nuevo en su lugar el teclado y después haga presión para que encaje en la notebook. Tenga cuidado de no desconectar el cable cuando levante el teclado.
9. Cierre la cubierta de la notebook y ajuste después los tornillos que están en la parte inferior de la computadora.

Instalación del módulo de memoria.

1. Apague la notebook y desconecte todos los dispositivos periféricos, como la impresora.
2. Desenchufe la notebook y retire los paquetes de baterías.
3. Una vez que se ha enfriado la notebook, afloje y retire los dos tornillos que tienen la marca ubicados en la cara inferior de la notebook. Use un destornillador adecuado.

Tornillos de la parte inferior de la notebook

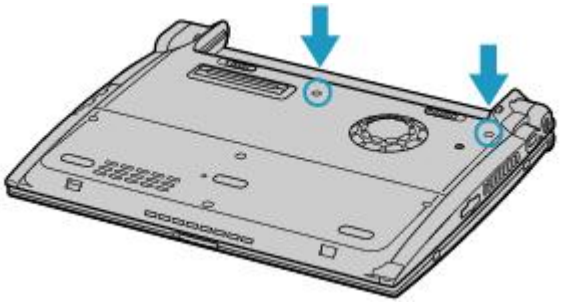

4. Deslice la palanca de bloqueo de la pantalla LCD y levante la cubierta. Deslice el teclado hacia la pantalla LCD y después levántelo un poco.

Como levantar el teclado

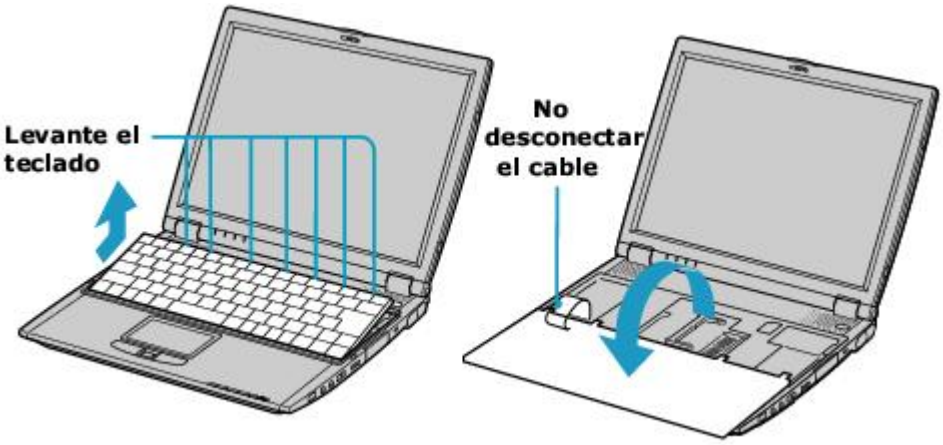

5. Levante el teclado desde el lado de la pantalla LCD y después dele la vuelta sobre el espacio donde está ubicado el panel táctil. Tenga cuidado de no desconectar el cable cuando levante el teclado.
6. Antes de instalar un nuevo módulo de memoria, debe extraer el que está instalado en la notebook. Consulte Para extraer un módulo de memoria para ver las instrucciones.
7. Toque un objeto metálico (por ejemplo, el panel de conectores de la parte posterior de la notebook) para descargar la electricidad estática.
8. Extraiga el nuevo módulo de memoria de su embalaje.
9. Deslice el módulo de memoria en la ranura vacía.
10. Inserte el módulo hasta que se oiga un clic.

Instalación del módulo de memoria.

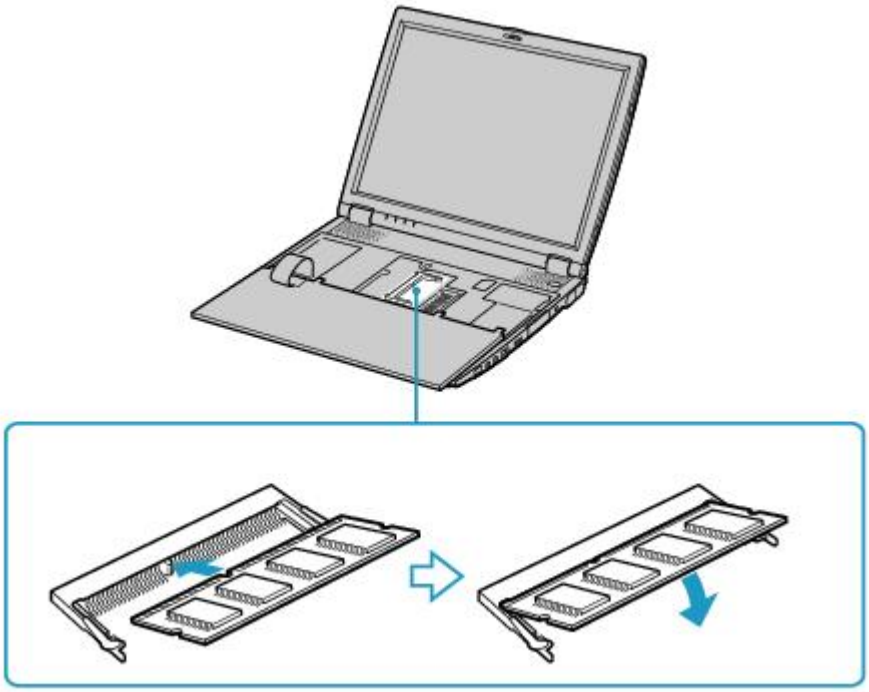

11. Con suavidad, vuelva a colocar el teclado y después haga presión para que encaje en la notebook. Tenga cuidado de no desconectar el cable cuando levante el teclado.

12. Cierre la cubierta de la notebook y ajuste después los tornillos que están en la parte inferior de la computadora.

Visualización de la cantidad de memoria

1. Reinicie la notebook.
2. Haga clic en Inicio de la barra de tareas de Windows®, y luego dele clic al Panel de control.
3. Haga clic en Rendimiento y mantenimiento, y luego clic en Sony Notebook Setup. Aparecerá la ventana Sony Notebook Setup.
4. Haga clic en la ficha About This Computer para ver la cantidad de memoria del sistema. Si no se muestra la memoria agregada, repita una vez más estos tres pasos.

La cantidad de memoria que se muestra en la pantalla Sony Notebook Setup no siempre es la correcta. El adaptador de video utiliza parte de la memoria del sistema, y esa cantidad de memoria no aparece como parte de la memoria total que se muestra en la pantalla Sony Notebook Setup.

Descripción general del software incluido en la notebook

La notebook VAIO® viene preparada para ayudarle a trabajar, jugar, aprender y comunicarse tan pronto como se encienda. En esta sección, encontrará la siguiente información:

- Descripción general del software incluido en la notebook
- Empleo de los CD de recuperación

Descripción general del software incluido en la notebook

Dependiendo de la configuración que haya comprado, es posible que en su notebook no estén instaladas todas las aplicaciones de software que se mencionan a continuación.

Adobe® Acrobat® Reader®
Adobe Systems Inc.

El software Acrobat Reader permite ver, navegar e imprimir documentos electrónicos en formato PDF (Adobe Portable Document Format), un formato de archivo abierto que sirve para preservar la fidelidad de los documentos creados en todas las plataformas informáticas principales.

Adobe® Photoshop® Elements
Adobe Systems Inc.

Utilizando las herramientas con tecnología de punta para edición de imágenes, usted puede dar rienda suelta a su capacidad artística y crear imágenes digitales para imprimir, enviarlas por correo electrónico y publicarlas en la Web. Las versátiles opciones de captura de imágenes le permiten empezar a trabajar con fotografías digitales y tradicionales de inmediato. Explore la infinidad de posibilidades creativas que Adobe Photoshop Elements pone a su alcance.

DVGateMR
Sony Electronics Inc.

Conecte una grabadora de video digital al puerto i.LINK® y grabe sus propios clips de video e imágenes fijas. Puede editar clips de su video, añadir nuevos clips y combinarlos en nuevos segmentos de película. También puede guardar sus imágenes en diversos formatos de archivo conocidos.

Utilidad Jog Dial
Sony Electronics Inc.

La utilidad Jog Dial permite recorrer e iniciar rápidamente aplicaciones, acceder a la configuración y llevar a cabo otras operaciones útiles manipulando el control Jog Dial , ubicado cerca del panel táctil.

MovieShakerMR
Sony Electronics Inc.

El software MovieShaker original de Sony crea películas personales que tienen transiciones, música de fondo y texto. Sólo tiene que importar clips de video y "agitar" con un clic del mouse. Las películas personales son de fácil creación y resultan divertidas para compartir con la familia y los amigos.

PC-Cillin®
Trend Micro, Inc.

El software antivirus PC-Cillin® 2000 brinda una protección completa y fácil de usar contra los virus de la era de Internet en los puntos de entrada de su computadora (incluyendo la irradiación, sincronización y el acceso a Internet), combatiendo así posibles amenazas escondidas dentro de archivos, correo electrónico o en la Web. (Se necesita inscripción después del período de evaluación inicial.)

PowerPanelMR
Phoenix Technologies Ltd.

La utilidad PowerPanel controla la administración de energía de la notebook y proporciona información clave sobre la actividad del sistema y la vida útil de la batería. La administración automática de energía selecciona el perfil más conveniente según la aplicación en la cual esté trabajando y las condiciones de uso. Consulte "Control de la administración de energía" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea o la ayuda de PowerPanel para obtener información detallada.

QuickTime®
Apple Computer, Inc.

QuickTime es un programa versátil utilizado para reproducir diferentes tipos de archivos, incluidos archivos de video, audio y películas de realidad virtual (VR). Usted puede reproducir los archivos QuickTime (conocidos como "películas QuickTime") utilizando el QuickTime Player o cualquier otra aplicación, como un navegador web o un procesador de texto, compatibles con QuickTime.

RealOneMR Player
RealNetworks, Inc.

RealPlayer es un reproductor multimedia para reproducción contínua de gran calidad que admite muchos formatos multimedia digitales diferentes. La interfaz de uso sencillo ofrece excelentes capacidades de navegación y le permite acceder a programas de audio y video difundidos por Internet. RealPlayer es la puerta de entrada a una experiencia multimedia en Internet totalmente incomparable.

Network Smart Capture
Sony Electronics Inc.

Smart Capture es una nueva y divertida manera de enviar mensajes multimedia por correo electrónico. Smart Capture gestiona la conexión i.LINK entre la notebook y una cámara digital Handycam de Sony que admite la interfaz i.LINK. Permite capturar imágenes de video comprimidas o fijas que se pueden guardar en el disco duro o compartir a través del correo electrónico. Una solución inteligente que hace posible la convergencia de la computadora, el audio/video digital y la red.

SonicStageMR
Sony Electronics Inc.

Esta nueva aplicación agrega una gran cantidad de nuevas funciones a su predecesora, OpenMG Jukebox. Además de aprovechar las ventajas del formato desarrollado por Sony y protegido por copyright ATRAC3 - que ofrece la posibilidad de almacenar archivos de sonido digital de alta calidad - SonicStage incorpora un nuevo Visualizador de Música, un reproductor de diseño elegante, capacidad de grabación a discos compactos y un ecualizador paramétrico para la sintonía fina a la hora de reproducir pistas de audio.

VAIO Action Setup
Sony Electronics Inc.

VAIO Action Setup administra los valores de configuración del control central Jog Dial y del Reloj de su notebook.

WinDVD®
InterVideo, Inc.

WinDVD es un reproductor de DVD de uso sencillo que ofrece todas las funciones que se espera encontrar en un reproductor de DVD corriente, pero además ofrece funciones avanzadas de visualización y navegación como zoom, paneo, marcadores y búsqueda cronológica.

Discos compactos (CD) de recuperación de aplicaciones y sistema

Su computadora cuenta con los siguientes discos compactos de recuperación de aplicaciones y sistema. Consulte Empleo de los CD de recuperación si desea más información.

CD de recuperación de la aplicación
Sony Electronics Inc.

Este CD le permite volver a instalar aplicaciones individuales en caso de que se hayan dañado o borrado.

CD de recuperación del sistema
Sony Electronics Inc.

La utilidad System Recovery CD le permite restaurar el sistema operativo y el software incluidos originalmente con la computadora en caso de que resulten dañados o se borren. Este CD restaura la configuración con la que vino originalmente de fábrica su computadora. Por esta causa, con la restauración usted perderá todos sus datos de usuario y las aplicaciones instaladas desde que empezó a usar la notebook.

Para utilizar el/los CD de recuperación, conecte la miniestación de conexiones PCGA-DSM5 CD-RW/DVD, que incorpora una unidad óptica, o una unidad de lectura de CD-ROM con la PC Card, totalmente compatible con ATAPI, a la notebook.

Empleo de los CD de recuperación

En las secciones siguientes se describe como utilizar las utilidades Recuperación de la aplicación y Recuperación del sistema.

Para usar los CD de recuperación de la aplicación

Los CD de recuperación de la aplicación permiten instalar de nuevo aplicaciones individuales si están dañadas o se han borrado accidentalmente. Es posible que al volver a instalar un determinado software se corrija el problema que se haya presentado con la notebook y que, en consecuencia, no sea necesario volver a instalar todo el contenido del disco duro. Si es necesario instalar de nuevo todos los programas de software originales de la computadora, use el CD de recuperación del sistema. Consulte Para usar los CD de recuperación del sistema si desea más información.

✍ El CD de recuperación del sistema se debe ejecutar desde Windows®. Si tiene alguna pregunta acerca del uso del CD de recuperación del sistema, póngase en contacto con el Centro de Información a Clientes.

1. Encienda la notebook. Si la computadora ya está encendida, cierre todas las aplicaciones.
2. Cuando aparezca el escritorio de Windows, inserte el CD Application Recovery de Sony en la unidad de lectura óptica. La utilidad Application Recovery se carga automáticamente.
3. Cuando aparezca el menú Recuperación de la aplicación, seleccione el icono correspondiente a la aplicación que desea restaurar y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de recuperación.

✍ El sistema puede incluir uno o dos CD de recuperación de la aplicación. Si tiene dos CD de recuperación de la aplicación, inserte el primero para ejecutar el programa de recuperación de aplicaciones. Quizá el sistema le pida después que inserte el segundo CD, según cuál sea la aplicación que desea recuperar.

Para usar los CD de recuperación del sistema

La utilidad Recuperación del sistema da formato al disco duro y a continuación restaura todas las aplicaciones originales. Su computadora vuelve a tener la configuración original con la que vino de fábrica.

El proceso de recuperación del sistema borra todo el software que usted haya instalado desde que comenzó a usar su computadora. Deberá reinstalar todas las aplicaciones que no estaban en la computadora en el momento de compra.

Puede utilizar el CD de recuperación del sistema para volver a instalar el sistema operativo y el software original de la notebook, en caso de que se hayan dañado o borrado. Quizá no necesite volver a instalar el contenido completo del disco duro. Si detecta algún problema en su notebook, la reinstalación de un controlador de dispositivo individual o un programa de software puede corregir el problema. Utilice el CD de recuperación de aplicaciones para volver a instalar aplicaciones específicas o para volver a instalar controladores de dispositivos. Consulte Para usar los CD de recuperación de la aplicación para más información.

El CD de recuperación del sistema contiene una copia de seguridad de todo el software instalado originalmente en el disco duro. Sólo puede utilizarse para recuperar el contenido del disco duro de la notebook que usted adquirió.

Opciones de Recuperación del sistema

- **Recuperación de la unidad del sistema —** Se borran todos los datos en la unidad C. Sólo se restauran en este disco los valores predeterminados de fábrica y las aplicaciones de software.
- **Cambio en el tamaño de la partición —** Se eliminan del disco duro todas las particiones, instalaciones personalizadas y cambios. Usted puede establecer el tamaño de las particiones tanto para la unidad C como para la D. Se restauran las aplicaciones de software preinstaladas y el sistema operativo preinstalado.
- **Recuperación de la configuración original de fábrica —** Se eliminan del disco duro todas las particiones y todos los datos. Se restaura la configuración original de fábrica, así como el sistema operativo y el software preinstalado.

La utilidad Recuperación del sistema no hace una copia de seguridad de los 'datos de su sistema. Si usted desea conservar los datos de su sistema, debe realizar una copia de seguridad en un soporte externo.

Para usar los CD de recuperación del sistema

Su sistema puede tardar unos minutos para cargar los archivos necesarios. Aparece una pantalla azul durante el proceso de descarga.

1. Inserte el CD de recuperación del sistema de Sony en la unidad de lectura óptica. Se iniciará la utilidad recuperación del sistema desde la unidad óptica. El primer CD debe estar ya en la unidad de disco compacto al encender la computadora.
2. Apague la notebook siguiendo las explicaciones incluidas en la Notebook VAIO® Introducción Rápida.
3. Espere 30 segundos y vuelva a encender su notebook.
4. Aparecerá el cuadro de diálogo Recuperación del sistema de VAIO. Haga clic Siguiente.
5. Cuando aparezca el indicador, seleccione Sí para comenzar el proceso de recuperación del sistema. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si su computadora no se inicia con el CD de recuperación.

1. Pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado más de cuatro segundos para apagar la notebook.
2. Encienda la notebook. Cuando aparezca el logotipo de Sony, pulse la tecla F2. Aparecerá la pantalla del menú Configuración del BIOS.
3. Pulse las teclas con flechas para seleccionar el menú Salida.
4. Pulse las teclas con flechas para seleccionar la opción Obtener valores predeterminados y, a continuación, pulse la tecla Intro. Aparecerá el mensaje ¿Desea cargar ahora la configuración predeterminada?
5. Compruebe que esté seleccionada la opción Sí y, a continuación, pulse la tecla Intro.
6. Pulse las teclas de flechas para seleccionar Salir (Guardar cambios)- y, a continuación, pulse la tecla Intro. Aparecerá el mensaje ¿Desea guardar los cambios en la configuración y salir ahora?

7. Compruebe que esté seleccionada la opción Sí y, a continuación, pulse la tecla Intro. La notebook se reinicia desde el CD de recuperación.

✍ El sistema puede incluir uno o más de un CD de recuperación. Si tiene más de un CD de recuperación del sistema, introduzca el primero para iniciar el programa de recuperación del sistema. El sistema le pedirá que inserte el segundo CD una vez que esté instalada la información del primero.

El proceso de recuperación se completa entre 30 y 60 minutos.

Una vez recuperado el sistema mediante los CD de recuperación del sistema, se le pedirá que introduzca el CD de recuperación de aplicaciones después de reiniciar Windows. Inserte el CD de recuperación de aplicaciones para completar automáticamente la recuperación del sistema.

Resolución de problemas

Esta sección describe cómo resolver problemas comunes que pueden presentarse cuando utilice la notebook. Muchos problemas tienen soluciones sencillas, así que intente resolverlos con las sugerencias que se exponen aquí antes de ponerse en contacto con el Centro de Información a Clientes a los teléfonos 21 22 98 19 para el DF y área metropolitana o del interior de la república al 01 800 715 43 31. Consulte las siguientes secciones:

- Resolución de problemas de la notebook
- Resolución de problemas de la miniestación de conexiones
- Resolución de problemas de la pantalla LCD
- Resolución de problemas del mouse y del panel táctil
- Resolución de problemas de unidades, PC Cards, y dispositivos periféricos
- Resolución de problemas de software
- Resolución de problemas del módem
- Resolución de problemas de sonido
- Resolución de problemas de la impresora
- Resolución de problemas de los dispositivos i.LINK

La notebook no arranca.

- Compruebe que la notebook esté enchufada a una fuente de alimentación y que esté encendida. Compruebe que el indicador de encendido del panel frontal de la notebook indique que está conectada la alimentación.
- Compruebe que los paquetes de baterías estén insertados correctamente y que estén cargados.
- Si está conectado a una miniestación de conexiones con una unidad lectora de disquetes o una unidad de disquetes externos, asegúrese de que no haya ningún disquete en la unidad.
- Confirme que el cable de alimentación y todos los demás cables se encuentren firmemente enchufados, como se describe en "Conexión a una fuente de alimentación" en la Notebook VAIO® Introducción Rápida.
- Si enchufa la notebook a una regleta o una UPS, asegúrese de que la regleta o la UPS esté encendida y funcionando.
- Si está utilizando una pantalla externa, compruebe que esté enchufada a una fuente de alimentación y esté encendida. Compruebe que los controles de brillo y contraste estén ajustados correctamente. Consulte el manual original de la pantalla si desea más información.
- Extraiga el paquete de baterías de la notebook, desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo; a continuación, conecte la alimentación.
- Si el botón de encendido no funciona, extraiga el adaptador de CA y el paquete de baterías y espere un minuto. Luego, vuelva a insertarlos y pulse el botón de encendido.
- La condensación puede hacer que la notebook no funcione como corresponde. Si esto ocurriera, no la use durante al menos una hora.

La notebook no arranca.

- Compruebe que la notebook esté enchufada a una fuente de alimentación y que esté encendida. Compruebe que el indicador de encendido del panel frontal de la notebook indique que está conectada la alimentación.
- Compruebe que los paquetes de baterías estén insertados correctamente y que estén cargados.
- Si está conectado a una miniestación de conexiones con una unidad lectora de disquetes o una unidad de disquetes externos, asegúrese de que no haya ningún disquete en la unidad.
- Confirme que el cable de alimentación y todos los demás cables se encuentren firmemente enchufados, como se describe en "Conexión a una fuente de alimentación" en la Notebook VAIO® Introducción Rápida.
- Si enchufa la notebook a una regleta o una UPS, asegúrese de que la regleta o la UPS esté encendida y funcionando.
- Si está utilizando una pantalla externa, compruebe que esté enchufada a una fuente de alimentación y esté encendida. Compruebe que los controles de brillo y contraste estén ajustados correctamente. Consulte el manual original de la pantalla si desea más información.
- Extraiga el paquete de baterías de la notebook, desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo; a continuación, conecte la alimentación.
- Si el botón de encendido no funciona, extraiga el adaptador de CA y el paquete de baterías y espere un minuto. Luego, vuelva a insertarlos y pulse el botón de encendido.
- La condensación puede hacer que la notebook no funcione como corresponde. Si esto ocurriera, no la use durante al menos una hora.

La notebook arranca, pero aparece en la pantalla una indicación de error del BIOS.

Cuando la batería interna de respaldo tiene poca carga, puede suceder que el sistema no se inicie como corresponde y que aparezca al pie de la pantalla el mensaje "Press <F1> to resume, <F2> to setup" (Pulse <F1> para reanudar y <F2> para configurar). Siga los pasos siguientes:

1. Pulse F2 Aparecerá el menú BIOS Setup (Configuración del BIOS).
2. Ajuste la fecha (mes/día/año). Pulse Intro (Entrar).
3. Pulse ↓ para seleccionar System Time (Hora del sistema) y, a continuación, ajuste la hora (hora: minuto: segundo). Pulse Intro (Entrar).
4. Pulse → para seleccionar Exit (Salir) y, a continuación, pulse ↓ para seleccionar Get Default Values (Obtener valores predeterminados). Aparecerá el mensaje "Load default configuration now?" (¿Cargar ahora la configuración predeterminada?).
5. Seleccione "Yes" (Sí) y pulse Intro (Entrar).
6. Seleccione "Exit (Save Changes)" (Salir y guardar cambios) y, a continuación, pulse Intro (Entrar). Aparecerá el mensaje "Save Configuration changes and exit now?" (Guardar cambios de configuración y salir ahora?).
7. Seleccione "Yes" (Sí) y, a continuación, pulse Intro (Entrar). La notebook se reinicia.

✍ Si esto ocurriera con frecuencia, póngase en contacto con el Centro de Información a Clientes a los teléfonos 21 22 98 19 para el DF y área metropolitana o del interior de la república al 01 800 715 43 31.

La notebook se inicia, pero aparece el mensaje "Operating system not found" (No se encuentra el sistema operativo) y Windows no se inicia.

- Si ha conectado una miniestación de conexiones con una unidad lectora de disquetes o una unidad de disquetes externos, asegúrese de que no haya ningún disquete en la unidad (que no sea de arranque).
- Si hay un disquete que no es de arranque en la unidad, siga estos pasos:

1. Apague la notebook y después extraiga el disquete.
2. Reinicie la notebook y confirme que Windows se inicia como corresponde.

- Si Windows sigue sin iniciarse, siga los pasos que se indican a continuación para iniciar el BIOS:

1. Extraiga cualquier disquete de la unidad lectora correspondiente.
2. Apague la notebook.
3. Retire cualquier dispositivo periférico conectado a la notebook.
4. Encienda la notebook.
5. Pulse la tecla F2 cuando aparezca el logotipo de Sony. Aparecerá la pantalla del menú BIOS Setup (Configuración del BIOS).
6. Pulse las teclas de flechas para seleccionar el menú Exit (Salir).
7. Pulse las teclas de flechas para seleccionar "Get Default Values" (Obtener valores predeterminados) y, a continuación, pulse Intro (Entrar). Aparecerá el mensaje "Load default configuration now?"(¿Cargar ahora la configuración predeterminada?).
8. Seleccione "Yes" (Sí) y, a continuación, pulse Intro (Entrar).
9. Pulse las teclas de flecha para seleccionar "Exit (Save Changes)" (Salir y guardar cambios) y, a continuación, pulse Intro (Entrar). Aparecerá el mensaje "Save configuration changes and exit now?" (¿Guardar los cambios de configuración y salir ahora?).
10. Seleccione "Yes" (Sí) y, a continuación, pulse Intro (Entrar). La notebook se reinicia.

Si la computadora sigue mostrando el mensaje "Operating System not found" (No se encuentra el sistema operativo) y Windows no se inicia, utilice el CD System Recovery (CD de recuperación del sistema) para restaurar los programas de software originales. Consulte Para usar los CD de recuperación del sistema si desea más información.

El CD System Recovery (CD de recuperación del sistema) restablecerá el estado original del equipo, de modo que los datos de usuario y las aplicaciones que haya instalado con posterioridad a la adquisición de la notebook se perderán.

La notebook no responde o no se apaga.

Es mejor apagar la notebook usando el comando Apagar equipo del menú Inicio de Windows. El uso de otros métodos, incluidos los que figuran aquí, puede ocasionar la pérdida de los datos que no se hayan guardado.

- Intente reiniciar la notebook. En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio, seleccione Apagar equipo y luego haga clic en Apagar.
- Si siguiendo los pasos descritos anteriormente no pudiera apagar su notebook, pulse la tecla de Encendimiento aproximadamente 10 segundos o hasta que se apage completamente su notebook. Para reiniciar su notebook, espere al menos cuatro segundos, y luego reinicie su notebook pulsando la misma tecla.
- Si la notebook deja de responder mientras está reproduciendo un CD o un DVD, detenga el CD/DVD y reinicie la notebook pulsando la tecla de Encendimiento for 10 segundos o hasta que se apage su notebook.
- Desenchufe la notebook del adaptador de CA y extraiga el paquete de baterías.

 Pulsar la notebook con el interruptor de Encendimiento puede ocasionar la pérdida de datos de los archivos abiertos en ese momento.

La notebook está inestable.

El sistema operativo de la notebook puede desestabilizarse si una vez activado un estado de consumo energético bajo, como Hibernación, se cambiara antes de que la notebook ingresara en ese estado.

Para recuperar la estabilidad operativa normal de la notebook:

1. Cierre todas las aplicaciones abiertas.
2. Reinicie la notebook pulsando Ctrl+Alt+Supr en forma simultánea y seleccionando Reinicio en la lista desplegable.
3. Si este procedimiento no resulta, pulse el botón de encendido durante cuatro segundos o más para apagar la notebook.

El sonido del ventilador de la notebook es demasiado fuerte.

Use la utilidad PowerPanel para cambiar el ajuste Thermal Control Strategy/quiet (Estrategia de control térmico/reposo). Con este valor disminuye la velocidad de la CPU. Consulte la ayuda de PowerPanel si desea más información.

¿Por qué el cuadro de diálogo Propiedades del sistema muestra una velocidad de CPU menor que la anunciada?

Esto es normal, ya que la CPU de su computadora utiliza un tipo de tecnología de control de la velocidad de la CPU que puede hacer que las Propiedades del sistema muestren una velocidad actual de CPU diferente de la máxima anunciada.

Resolución de problemas de la miniestación de conexiones

No puedo hacer funcionar la unidad óptica en la miniestación de conexiones cuando esta última está conectada a la notebook.

Siga los pasos que se indican a continuación para definir el interruptor de red i.LINK®[1].

1. Desconecte la notebook de la miniestación de conexiones.
2. Desconecte el adaptador de CA y todos los cables de la miniestación de conexiones.
3. Con la punta de un lápiz, coloque el interruptor de red i.LINK ubicado en la parte inferior de la miniestación de conexiones en la posición sin marcar.
4. Conecte la miniestación de conexiones a la notebook.
5. Encienda la notebook.

No mueva el interruptor de red i.LINK mientras la notebook está encendida, pues se pueden producir fallos.

Coloque el interruptor de red i.LINK en la posición correspondiente después de haber retirado todos los cables conectados a la miniestación de conexiones.

[1] i.LINK es una marca registrada de Sony usada únicamente para designar que un producto contiene una conexión IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, dependiendo de las aplicaciones de software, sistema operativo y dispositivos i.LINK compatibles. No todos los productos con una conexión i.LINK pueden comunicarse entre sí. Acuda a la documentación que viene con su dispositivo i.LINK compatible para obtener información acerca de las condiciones operativas y una correcta conexión. Antes de conectar a su sistema periféricos de PC i.LINK compatibles, tales como un CD-RW o una unidad de disco duro, confirme la compatibilidad de sus sistemas operativos y las condiciones operativas requeridas.

Resolución de problemas de la miniestación de conexiones

No puedo hacer funcionar la unidad óptica en la miniestación de conexiones cuando esta última está conectada a la notebook.

Siga los pasos que se indican a continuación para definir el interruptor de red i.LINK®[1].

1. Desconecte la notebook de la miniestación de conexiones.
2. Desconecte el adaptador de CA y todos los cables de la miniestación de conexiones.
3. Con la punta de un lápiz, coloque el interruptor de red i.LINK ubicado en la parte inferior de la miniestación de conexiones en la posición sin marcar.
4. Conecte la miniestación de conexiones a la notebook.
5. Encienda la notebook.

No mueva el interruptor de red i.LINK mientras la notebook está encendida, pues se pueden producir fallos.

Coloque el interruptor de red i.LINK en la posición correspondiente después de haber retirado todos los cables conectados a la miniestación de conexiones.

[1] i.LINK es una marca registrada de Sony usada únicamente para designar que un producto contiene una conexión IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, dependiendo de las aplicaciones de software, sistema operativo y dispositivos i.LINK compatibles. No todos los productos con una conexión i.LINK pueden comunicarse entre sí. Acuda a la documentación que viene con su dispositivo i.LINK compatible para obtener información acerca de las condiciones operativas y una correcta conexión. Antes de conectar a su sistema periféricos de PC i.LINK compatibles, tales como un CD-RW o una unidad de disco duro, confirme la compatibilidad de sus sistemas operativos y las condiciones operativas requeridas.

No puedo hacer funcionar la unidad óptica en la miniestación de conexiones cuando ésta se encuentra conectada a la notebook y la notebook está, a su vez, conectada a otra computadora a través de una conexión i.LINK.

Coloque el interruptor de red i.LINK[1] ubicado en la parte inferior de la miniestación de conexiones en la posición ●con marca.

[1] i.LINK es una marca registrada de Sony usada únicamente para designar que un producto contiene una conexión IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, dependiendo de las aplicaciones de software, sistema operativo y dispositivos i.LINK compatibles. No todos los productos con una conexión i.LINK pueden comunicarse entre sí. Acuda a la documentación que viene con su dispositivo i.LINK compatible para obtener información acerca de las condiciones operativas y una correcta conexión. Antes de conectar a su sistema periféricos de PC i.LINK compatibles, tales como un CD-RW o una unidad de disco duro, confirme la compatibilidad de sus sistemas operativos y las condiciones operativas requeridas.

Aparece un mensaje de error cuando desconecto la miniestación de conexiones aun cuando haya seguido el procedimiento correcto para desconectarla.

Cierre el software que esté utilizando, desconecte los otros dispositivos y después trate de desconectar la miniestación de conexiones de la notebook.

No puedo extraer el disco.

No se puede extraer el disco cuando la notebook está en el modo de ahorro de energía. Vuelva al modo normal y pulse después el botón de expulsión.

La bandeja del disco no se desliza hacia afuera aunque pulse el botón de expulsión.

Abra la bandeja insertando un objeto delgado y recto (como un clip para papeles) en el orificio de expulsión manual.

Resolución de problemas de la pantalla LCD

La pantalla LCD está en blanco.

- Compruebe que la notebook esté enchufada a una fuente de alimentación y que esté encendida.
- Compruebe que el indicador de alimentación de la notebook esté encendido.
- Compruebe que el paquete de baterías esté insertado correctamente y cargado.
- La notebook puede estar en modo Inactivo en LCD (video). Pulse cualquier tecla para activar la pantalla.
- El modo de visualización puede estar definido como modo de pantalla externa. Mantenga pulsada la tecla Fn mientras pulsa F7 varias veces.

Resolución de problemas de la pantalla LCD

La pantalla LCD está en blanco.

- Compruebe que la notebook esté enchufada a una fuente de alimentación y que esté encendida.
- Compruebe que el indicador de alimentación de la notebook esté encendido.
- Compruebe que el paquete de baterías esté insertado correctamente y cargado.
- La notebook puede estar en modo Inactivo en LCD (video). Pulse cualquier tecla para activar la pantalla.
- El modo de visualización puede estar definido como modo de pantalla externa. Mantenga pulsada la tecla Fn mientras pulsa F7 varias veces.

La pantalla LCD sigue mostrando la pantalla anterior.

Pulse la tecla Windows y la tecla D dos veces para actualizar la pantalla.

La imagen de la pantalla externa conectada no está centrada o su tamaño no es correcto.

Use los controles de la pantalla externa para ajustar la imagen. Consulte el manual original de la pantalla si desea más información.

Deseo cambiar la resolución de video de la pantalla.

1. Haga clic en Inicio, luego en Configuración, Panel de control y, a continuación, haga doble clic en el icono Pantalla. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades.

2. Haga clic en la ficha Configuración.

3. Mueva la barra deslizante de área de la pantalla para cambiar la resolución de video.

Resolución de problemas del mouse y del panel táctil

El mouse no funciona.

- Si está usando un mouse opcional USB de Sony, de la serie PCGA-UMS1, compruebe que el mouse esté enchufado al puerto USB. Consulte "Conexión de un dispositivo USB" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea si desea más información.

Resolución de problemas del mouse y del panel táctil

El mouse no funciona.

- Si está usando un mouse opcional USB de Sony, de la serie PCGA-UMS1, compruebe que el mouse esté enchufado al puerto USB. Consulte "Conexión de un dispositivo USB" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea si desea más información.

El panel táctil no funciona correctamente.

- Quizá haya desactivado el panel táctil sin tener un mouse conectado a la notebook. Para activar el panel táctil:

  1. Pulse la tecla Windows y utilice las teclas de flechas para seleccionar Programas, y luego Sony Notebook Setup (Configuración de la notebook de Sony).

  2. Seleccione la ficha Touchpad (Panel táctil) utilizando las teclas de flechas.

  3. Pulse Tab (Ficha) para seleccionar Enable Touchpad (Panel táctil), y luego presione Intro (Entrar).

- Reinicie la notebook para volver a activar el panel táctil.

- Si el panel táctil está interpretando un toque simple como un doble clic, ajuste la asignación de botones. Siga los pasos siguientes:

  1. Pulse la tecla Windows y utilice las teclas de flechas para seleccionar Panel de control, Impresoras y otro hardware, y luego Mouse. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Mouse.

  2. Cambie la asignación de botones en el cuadro de diálogo Propiedades de Mouse. (Uno de los botones controla el funcionamiento del doble clic).

- Si los problemas continúan, verifique que no esté instalado otro mouse.

El puntero no se mueve cuando uso el panel táctil o el mouse.

- Es necesario reiniciar la computadora. Siga los pasos siguientes:

    1. Pulse la tecla Windows.

    2. Pulse la tecla flecha hacia bajo de navegación para seleccionar Apagar equipo y con la tecla flecha hacia la derecha de navegación seleccione apagar, y espere al menos cuatro segundos.

    3. Pulse la tecla de Encendimiento para reiniciar su notebook.

- Si siguiendo los pasos descritos anteriormente y no pudo apagar su notebook, pulse la tecla de Encendimiento aproimadamente 10 segundos o hasta que se apage completamente su notebook. Para reiniciar su notebook, espere al menos cuatro segundos, y luego reinicie su notebook pulsando la misma tecla.

- Si el puntero no se mueve mientras se está reproduciendo un disco, pulse simultáneamente Alt+F4 para detener la reproducción y cerrar la ventana. Continue apagando su notebook utilizando de nuevo las teclas Alt + F4 simultaneamente. Con las teclas de navegacion selectione "A" para apagar su notebook. Con la tecla de encendimiento reinicie su notebook.

- Si este procedimiento no resultara, asegúrese de que no haya otra clase de mouse conectado.

La unidad de disquete no escribe en un disquete.

- Si el disquete está protegido contra escritura, desactive la función de protección contra escritura o use un disquete que no esté protegido.
- Verifique que el disquete esté correctamente insertado en la unidad correspondiente.

La unidad de disquete no escribe en un disquete.

- Si el disquete está protegido contra escritura, desactive la función de protección contra escritura o use un disquete que no esté protegido.
- Verifique que el disquete esté correctamente insertado en la unidad correspondiente.

La unidad de DVD no reproduce adecuadamente un CD o un DVD.

- Asegúrese de que la etiqueta del disco está hacia arriba.
- Si el disco requiere algún software, asegúrese de que el software se haya instalado siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Un disco sucio o dañado podría hacer que la notebook dejara de responder al intentar leer el disco. Si es necesario, reinicie la notebook, extraiga el disco y, a continuación, compruebe si está sucio o dañado.
- Si puede ver las imágenes de video pero no escucha el sonido, compruebe todos los puntos siguientes:
  - Compruebe que la unidad de lectura óptica no tenga activada la opción de operación en silencio.
  - Compruebe el ajuste de volumen en el mezclador de audio.
  - Si está utilizando altavoces externos, compruebe los ajustes de volumen y, a continuación, compruebe las conexiones entre los altavoces externos y la notebook.
  - Haga clic en Inicio, Panel de control, Rendimiento y mantenimiento, Sistema, y luego Propiedades de dispositivos. Compruebe que los controladores que correspondan estén adecuadamente instalados.
- No utilice etiquetas adhesivas para identificar los CD. La etiqueta puede despegarse mientras el disco está en uso en la unidad óptica y provocar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- Si aparece una advertencia de código de región cuando intenta utilizar la unidad óptica, puede ser que el DVD que está intentando reproducir sea incompatible con esa unidad. Compruebe la lista de códigos de región en el embalaje del DVD.
- La condensación puede hacer que la notebook no funcione como corresponde. Si esto ocurriera, no la use durante al menos una hora.

La bandeja de la unidad óptica no se abre.

- Asegúrese de que la notebook esté encendida.
- Pulse el botón de expulsión de la unidad óptica.
- Si el botón de expulsión no funciona, abra la bandeja insertando un objeto delgado y recto (como un clip para papeles) en el orificio situado a la derecha del botón de expulsión.

No puedo usar los dispositivos de video digital (DV). Aparece el mensaje "DV equipment seems to be disconnected or turned off" (El equipo DV parece estar desconectado o apagado).

- Compruebe que el dispositivo de DV esté encendido y que los cables estén correctamente conectados.
- Si está usando múltiples dispositivos i.LINK®[1] la combinación de dispositivos conectados puede ser la causa de un funcionamiento inestable. En tal caso, proceda como se indica a continuación:

  1. Apague la notebook y todos los dispositivos conectados.
  2. Desconecte los dispositivos que no estén en uso.
  3. Cerciórese de que todos los otros dispositivos estén conectados como corresponde.
  4. Reinicie la notebook.

[1] i.LINK es una marca registrada de Sony usada únicamente para designar que un producto contiene una conexión IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, dependiendo de las aplicaciones de software, sistema operativo y dispositivos i.LINK compatibles. No todos los productos con una conexión i.LINK pueden comunicarse entre sí. Acuda a la documentación que viene con su dispositivo i.LINK compatible para obtener información acerca de las condiciones operativas y una correcta conexión. Antes de conectar a su sistema periféricos de PC i.LINK compatibles, tales como un CD-RW o una unidad de disco duro, confirme la compatibilidad de sus sistemas operativos y las condiciones operativas requeridas.

La PC Card no funciona.

- Compruebe que la PC Card esté instalada correctamente.
  - Asegúrese de que la PC Card es compatible con Microsoft® Windows®.
  - Compruebe que los controladores necesarios hayan sido instalados como corresponde.

Resolución de problemas de software

El programa de software no responde o se bloquea.

Póngase en contacto con el editor del software o el proveedor oficial para solicitar asistencia técnica. Consulte Información de soporte de software para obtener la información necesaria para ponerse en contacto.

Resolución de problemas de software

El programa de software no responde o se bloquea.

Póngase en contacto con el editor del software o el proveedor oficial para solicitar asistencia técnica. Consulte Información de soporte de software para obtener la información necesaria para ponerse en contacto.

Al hacer clic en un icono correspondiente a una aplicación, aparece el mensaje "You must insert the application CD into your optical drive" (Debe colocar el CD de la aplicación en la unidad óptica) y el software no se inicia.

- Algunos programas requieren archivos específicos que se encuentran en el CD de la aplicación. Inserte el disco e intente iniciar el programa de nuevo.
- Asegúrese de colocar el CD en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.

¿Por qué mi computadora no funciona correctamente después de descargar la opción de quemar CD del software RealJukebox®?

Sony no garantiza el desempeño de la función "Create CD" (Crear CD) que se suministra con el software RealJukebox2 Basic para Sony. Algunas unidades de CD-ROM o controladores pueden tener problemas al usar esta opción. Para obtener más información sobre este tema, visite el sitio web RealNetworks Service and Support (Servicio y Asistencia Técnica de RealNetworks) en http://service.real.com.

La aplicación no puede encontrar un archivo cuando está insertada una PC Card.

Puede ocurrir que al insertar algunas PC Cards en una notebook conectada a la miniestación de conexiones modifiquen las letras que identifican las unidades de discos en la miniestación de conexiones. Si éste es el caso, la aplicación que usted está usando no podrá encontrar los archivos.

Para resolver el problema, siga uno de los pasos siguientes:

- Extraiga la PC Card y reinicie la notebook; no inserte la PC Card mientras utiliza esa aplicación.
- Modifique las letras correspondientes a las unidades de disco de la miniestación de conexiones o de la PC Card. Consulte los archivos de ayuda de Windows® o los manuales de la aplicación para modificar las letras correspondientes a las unidades.

Resolución de problemas del módem

El módem no funciona.

- Compruebe que el cable telefónico esté enchufado en el conector. Consulte "Conexión de una línea telefónica" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea si desea más información.
- Compruebe si la línea funciona enchufando un teléfono común en el conector y escuchando el tono de línea.
- Compruebe si el número de teléfono que está marcando el programa es el correcto.
- Compruebe si el software que está utilizando es compatible con el módem de la notebook. (Todos los programas de Sony preinstalados son compatibles).

Resolución de problemas del módem

El módem no funciona.

- Compruebe que el cable telefónico esté enchufado en el conector. Consulte "Conexión de una línea telefónica" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea si desea más información.
- Compruebe si la línea funciona enchufando un teléfono común en el conector y escuchando el tono de línea.
- Compruebe si el número de teléfono que está marcando el programa es el correcto.
- Compruebe si el software que está utilizando es compatible con el módem de la notebook. (Todos los programas de Sony preinstalados son compatibles).

La conexión del módem es lenta.

La notebook está equipada con un módem compatible de 56K/V.90 flex. Hay muchos factores que pueden influir en la velocidad de conexión del módem, entre ellos, los ruidos en la línea telefónica o la compatibilidad con el equipo telefónico (como máquinas de fax u otros módems). Si cree que el módem no se conecta correctamente con otros módems instalados en PC, con máquinas de fax o con el proveedor de servicios de Internet, compruebe lo siguiente:

- Solicite a la compañía telefónica que compruebe que la línea esté libre de ruidos.
- Si el problema está relacionado con un fax, compruebe que la máquina de fax a la que está llamando funcione correctamente y que sea compatible con fax módems.
- Si el problema se produce cuando se conecta con el proveedor de servicios de Internet (ISP), compruebe que el ISP no tenga problemas técnicos.
- Si tiene una segunda línea telefónica disponible, intente conectar el módem a esa línea.

Resolución de problemas de sonido

Los altavoces no emiten sonido.

- Si los altavoces integrados están desconectados, pulse Fn+F3 o use el centro de control central Jog Dial para encenderlos.
- Si el volumen de los altavoces está en el mínimo, pulse Fn+F4, y luego ↑ o → para aumentar el volumen, o bien utilice el control central Jog Dial para seleccionar el volumen que desee.
- Si no aparece nada cuando pulsa Fn+F3 o Fn+F4, proceda como se indica a continuación:

  1. Haga clic en Inicio, Panel de control, Rendimiento y mantenimiento, y luego en Sistema. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.
  2. Haga clic en la ficha Hardware, y luego haga clic en Administrador de dispositivos.Aparecerá el Administrador de dispositivos
  3. Haga clic en Dispositivos de sonido, video, y juegos, y luego haga clic en YAMAHA AC-XG Audio Device. Aparecerá las Propiedades de YAMAHA AC-XG Audio Device.

- En el cuadro "Uso del dispositivo," asegurese que esta seleccionado "Utilizar este dispositivo (habilitar)."
- Si la notebook está alimentada por baterías, compruebe que los paquetes de baterías estén correctamente insertados y cargados.
- Si está utilizando una aplicación que tiene su propio control de volumen, compruebe que el ajuste de volumen esté alto.
- Verifique los controles de volumen en la barra de tareas de Windows®.
- En caso de haber conectado altavoces externos:

  1. Verifique que los altavoces estén conectados como corresponde y que el ajuste de volumen esté encendido.
  2. Si los altavoces tienen un botón de operación en silencio, asegúrese de que esté desconectado.
  3. Si los altavoces están alimentados por baterías, compruebe que las baterías estén insertadas adecuadamente y que estén cargadas.

- Si ha conectado un cable de sonido al enchufe de auriculares, desconéctelo.

Resolución de problemas de sonido

Los altavoces no emiten sonido.

- Si los altavoces integrados están desconectados, pulse Fn+F3 o use el centro de control central Jog Dial para encenderlos.
- Si el volumen de los altavoces está en el mínimo, pulse Fn+F4, y luego ↑ o → para aumentar el volumen, o bien utilice el control central Jog Dial para seleccionar el volumen que desee.
- Si no aparece nada cuando pulsa Fn+F3 o Fn+F4, proceda como se indica a continuación:

  1. Haga clic en Inicio, Panel de control, Rendimiento y mantenimiento, y luego en Sistema. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.
  2. Haga clic en la ficha Hardware, y luego haga clic en Administrador de dispositivos.Aparecerá el Administrador de dispositivos
  3. Haga clic en Dispositivos de sonido, video, y juegos, y luego haga clic en YAMAHA AC-XG Audio Device. Aparecerá las Propiedades de YAMAHA AC-XG Audio Device.

- En el cuadro "Uso del dispositivo," asegurese que esta seleccionado "Utilizar este dispositivo (habilitar)."
- Si la notebook está alimentada por baterías, compruebe que los paquetes de baterías estén correctamente insertados y cargados.
- Si está utilizando una aplicación que tiene su propio control de volumen, compruebe que el ajuste de volumen esté alto.
- Verifique los controles de volumen en la barra de tareas de Windows®.
- En caso de haber conectado altavoces externos:

  1. Verifique que los altavoces estén conectados como corresponde y que el ajuste de volumen esté encendido.
  2. Si los altavoces tienen un botón de operación en silencio, asegúrese de que esté desconectado.
  3. Si los altavoces están alimentados por baterías, compruebe que las baterías estén insertadas adecuadamente y que estén cargadas.

- Si ha conectado un cable de sonido al enchufe de auriculares, desconéctelo.

El micrófono no funciona.

Si está utilizando un micrófono externo, compruebe que éste se encuentre enchufado en el enchufe de micrófono. Consulte "Conexión de un micrófono externo" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea si desea más información.

Resolución de problemas de la impresora

No se puede imprimir.

- La configuración predeterminada del modo del puerto de impresora sirve para la mayoría de las impresoras. Si no puede imprimir, intente cambiar el modo del puerto de impresora. En la utilidad Sony Notebook Setup (Configuración de la notebook de Sony), seleccione la ficha Printer (Impresora). Si el modo del puerto de impresora está definido como ECP, cámbielo a bidireccional. Si en cambio el modo del puerto de impresora estuviera definido como -bidireccional, cámbielo a ECP. Consulte "Visualización de la pantalla Sony Notebook Setup" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea si desea más información sobre el uso de Sony Notebook Setup.

- Es posible que la impresora que ha conectado no funcione después de que la notebook salga de alguno de los modos de ahorro de energía. En tal caso, siga estos pasos para reconfigurar la conexión de la impresora:

  1. Haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows®, y luego seleccione Panel de control.
  2. Haga clic en la carpeta Impresoras.
  3. Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora que no funciona y seleccione Propiedades para ingresar a la ventana Propiedades.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades. La impresora debe funcionar correctamente.

Compruebe que la impresora es compatible con el sistema operativo Windows® instalado en su computadora, y que estén instalados los controladores de impresora que correspondan.

Resolución de problemas de la impresora

No se puede imprimir.

- La configuración predeterminada del modo del puerto de impresora sirve para la mayoría de las impresoras. Si no puede imprimir, intente cambiar el modo del puerto de impresora. En la utilidad Sony Notebook Setup (Configuración de la notebook de Sony), seleccione la ficha Printer (Impresora). Si el modo del puerto de impresora está definido como ECP, cámbielo a bidireccional. Si en cambio el modo del puerto de impresora estuviera definido como -bidireccional, cámbielo a ECP. Consulte "Visualización de la pantalla Sony Notebook Setup" en la Guía del usuario de la notebook VAIO® en línea si desea más información sobre el uso de Sony Notebook Setup.

- Es posible que la impresora que ha conectado no funcione después de que la notebook salga de alguno de los modos de ahorro de energía. En tal caso, siga estos pasos para reconfigurar la conexión de la impresora:

  1. Haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows®, y luego seleccione Panel de control.
  2. Haga clic en la carpeta Impresoras.
  3. Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora que no funciona y seleccione Propiedades para ingresar a la ventana Propiedades.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades. La impresora debe funcionar correctamente.

Compruebe que la impresora es compatible con el sistema operativo Windows® instalado en su computadora, y que estén instalados los controladores de impresora que correspondan.

Resolución de problemas de los dispositivos i.LINK

No puedo establecer una conexión entre dos computadoras VAIO cuando se utiliza un cable i.LINK.

1. Desconecte el cable i.LINK®[1] de ambas computadoras y conéctelo de nuevo.
2. Espere a que respondan las computadoras. Si ninguna computadora responde pasado un momento, vuelva a reiniciar ambas computadoras.

Las computadoras pueden no reconocer una conexión i.LINK después de regresar de un modo de ahorro de energía (Inactivo o Hibernación). Si ocurre esto, reinicie las computadoras para establecer una conexión.

[1] i.LINK es una marca registrada de Sony usada únicamente para designar que un producto contiene una conexión IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, dependiendo de las aplicaciones de software, sistema operativo y dispositivos i.LINK compatibles. No todos los productos con una conexión i.LINK pueden comunicarse entre sí. Acuda a la documentación que viene con su dispositivo i.LINK compatible para obtener información acerca de las condiciones operativas y una correcta conexión. Antes de conectar a su sistema periféricos de PC i.LINK compatibles, tales como un CD-RW o una unidad de disco duro, confirme la compatibilidad de sus sistemas operativos y las condiciones operativas requeridas.

Resolución de problemas de los dispositivos i.LINK

No puedo establecer una conexión entre dos computadoras VAIO cuando se utiliza un cable i.LINK.

1. Desconecte el cable i.LINK®[1] de ambas computadoras y conéctelo de nuevo.
2. Espere a que respondan las computadoras. Si ninguna computadora responde pasado un momento, vuelva a reiniciar ambas computadoras.

Las computadoras pueden no reconocer una conexión i.LINK después de regresar de un modo de ahorro de energía (Inactivo o Hibernación). Si ocurre esto, reinicie las computadoras para establecer una conexión.

[1] i.LINK es una marca registrada de Sony usada únicamente para designar que un producto contiene una conexión IEEE 1394. La conexión i.LINK puede variar, dependiendo de las aplicaciones de software, sistema operativo y dispositivos i.LINK compatibles. No todos los productos con una conexión i.LINK pueden comunicarse entre sí. Acuda a la documentación que viene con su dispositivo i.LINK compatible para obtener información acerca de las condiciones operativas y una correcta conexión. Antes de conectar a su sistema periféricos de PC i.LINK compatibles, tales como un CD-RW o una unidad de disco duro, confirme la compatibilidad de sus sistemas operativos y las condiciones operativas requeridas.

Cómo obtener ayuda

Sony le brinda varias opciones de soporte para dar respuesta a las preguntas que pudiera tener en relación con su notebook VAIO o el software preinstalado. Consulte los recursos ofrecidos en el orden en que aparecen listados.

Opciones de soporte

1 *Guía del usuario de la notebook VAIO® e Introducción rápida a la notebook VAIO®*

La Guía en línea del usuario de la notebook VAIO® y la versión impresa de la Introducción rápida a la notebook VAIO® le proporcionan información acerca de como aprovechar al máximo las capacidades de la notebook y resolver problemas comunes. Para acceder a la guía del usuario en línea, haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows®, seleccione Soporte y Ayuda, y haga clic en Guía del usuario VAIO. La versión impresa de la introducción rápida se proporciona con la notebook.

2 Manuales y archivos de ayuda en línea que pueden acompañar el software preinstalado

La mayor parte de los manuales correspondientes al software preinstalado están en el disco duro como archivos de ayuda en línea. Usted puede acceder a los archivos de ayuda en línea desde el menú Help (Ayuda) de la aplicación en cuestión. Algunas aplicaciones cuentan con un manual impreso.

Soporte Técnico Disponible

Si la información suministrada con su computadora VAIO® no es suficiente para encontrar una solución inmediata, o si simplemente quiere recibir soporte técnico directamente, puede contactar a Sony por medio de Internet o teléfono.

Sitio Web de Soporte Técnico de VAIO

Usted podrá encontrar soporte técnico las 24 horas del día, 7 días a la semana cuando visite el sitio de web de soporte técnico de VAIO. Este sitio se puede accesar en la dirección: http://www.sony.com/pcsupport/lapc/

El sitio de web de soporte técnico de VAIO le brinda información acerca de su modelo específico de computadora, incluyendo:

- Especificaciones de hardware y software
- Soluciones más comunes
- Versiones actualizadas de software y controladores
- Copias electrónicas de los manuales originales

Centro de Información al Cliente

Si las otras opciones de soporte no le ayudan a resolver su problema, usted puede contactar a Sony directamente por teléfono. Pero antes de llamar, por favor tenga a mano la siguiente información:

1. Número de modelo de su computadora VAIO®
2. Número de serie
3. Sistema operativo
4. El componente de hardware o programa de software que le está dando el problema (para información de soporte para los programas de software, refiérase a la sección "Soporte para Programas de Software")
5. Descripción breve del problema

Para comunicarse con un representante de soporte técnico de Sony llame a los siguientes números:

En México:

- De la Ciudad de México: 2122-9819
- Lada sin costo del interior: 01-800-715-4331

En Chile:

- Sony Responde: 800-261-800
- Desde celulares: 02-754-6333

Información de soporte de software

Adobe® Acrobat® Reader®, Photoshop® Elements (Adobe Systems Inc.)

Dirección de Internet http://www.adobe.com

Correo electrónico techdocs@adobe.com

Microsoft, sistema operativo Windows® (Microsoft Corp.)

Dirección de Internet http://www.microsoft.com/support

PC-Cillin® (Trend Micro, Inc.)

Dirección de Internet http://www.antivirus.com/pc-cillin/support

PowerPanel (Phoenix Technologies Ltd.)

Dirección de Internet http://www.sony.com/pcsupport/lapc

QuickTime® (Apple Computers, Inc.)

Dirección de Internet http://www.apple.com

RealPlayer® (RealNetworks, Inc.)

Dirección de Internet http://service.real.com/rjoptions.html

Correo electrónico (formulario en línea) http://service.real.com/help/call.html

Sony Applications (Sony Electronics Inc.)

Dirección de Internet http://vaio-online.sony.com

WinDVD® (InterVideo, Inc.)

Dirección de Internet http://www.intervideo.com/jsp/Support.jsp

Correo electrónico support@intervideo.com

Centro de Servicio Sony

Para saber cual es el Centro de Servicio Sony más cercano, llame al Centro de Información a Clientes (21 22 98 19 en el DF y área metropolitana o 01 800 715 43 31 del interior de la república).